

Geberit AquaClean 5000*plus*

RU

Инструкция по обслуживанию

Инструкция по обслуживанию Geberit AquaClean 5000plus

Для чистоты и комфортного самочувствия	4
Дополнительные плюсы для здоровья и комфортного самочувствия	4
Простота в использовании	4
У Вас есть вопросы относительно Geberit AquaClean?	4
Регистрация гарантийного талона	4
Защита окружающей среды	4
Важные указания	5
Использование по назначению	5
Сертификат соответствия	5
Для Вашей безопасности	5
Эксплуатация	5
Пояснение символов	5
Управление Geberit AquaClean 5000plus	6
Обзор элементов управления	6
Панель управления	6
Пульт дистанционного управления Geberit AquaClean 5000plus	7
Дополнительные функции пульта дистанционного управления Geberit AquaClean 5000plus	8
Встроенная панель управления	9
Использование Geberit AquaClean 5000plus	10
Использование дамского душа	11
Важные примечания	12
Брызговики	12
Хранение пульта дистанционного управления	12
Функция плавного опускания сиденья и крышки унитаза	12
Функция памяти	13
Изменение сохраненных настроек на заводские установки	13
Уход и очистка	14
Указания по уходу	14
Компоненты	14
Разрешенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки	15
Запрещенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки	16
Советы	17
Очистка сиденья, крышки и корпуса	18
Устранение неисправностей	19
Неполадки при эксплуатации	19
Замена батареек пульта дистанционного управления	21
Замена фильтра из активного угля	22
Замена выравнивающих подкладок	23
Опорожнение бойлера	24
Очистка или замена форсунки штуцера для омывания	26
Демонтаж и монтаж сиденья и крышки унитаза	28
Технические данные	29
Гарантия для конечного пользователя	30

Для чистоты и комфортного самочувствия

Geberit AquaClean 5000*plus* – это крышка-биде, сконструированная с пониманием того, что источником свежести и чистоты является вода. Водяная струя с индивидуальной регулировкой мягко и приятно очищает тело. Систему отличает простота в применении и эффективность. Для осушки можно воспользоваться туалетной бумагой, полотенцем или встроенным феном для сушки.

Дополнительные плюсы для здоровья и комфортного самочувствия

Принцип работы оmyивающей струи усовершенствован дополнительными функциями, например штуцером для оmyивания с маятниковым режимом, дамским душем для интимной гигиены женщин, пульсирующей массажной струей, феном с теплым воздухом, дистанционным управлением или функцией памяти.

Простота в использовании

Невероятно простое управление. Возможно использование как хорошо различимых кнопок управления, расположенных сбоку, так и пульта дистанционного управления.

У Вас есть вопросы относительно Geberit AquaClean?

С радостью поможем и ответим на Ваши вопросы. Для этого обращайтесь к официальному распространителю продукции Geberit.

Регистрация гарантийного талона

Воспользуйтесь возможностью удобной регистрации Вашей контактной информации в Интернете для того, чтобы мы могли предложить Вам оптимальное обслуживание:

- www.i-love-water.com

Защита окружающей среды

Данное изделие соответствует требованиям директивы ЕС «Ограничение использования токсичных веществ» (2002/95/ЕС). Оно не содержит веществ, создающих угрозу для окружающей среды, таких как свинец, ртуть, кадмий и хром VI.

Все старые изделия Geberit AquaClean 5000*plus* можно бесплатно вернуть фирме Geberit для надлежащей утилизации. Данное положение действительно во всех странах ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии. Информацию о местоположении пунктов приема можно получить у официальных распространителей продукции фирмы Geberit или на домашней интернет-странице Geberit в соответствующей стране.

Важные указания

Использование по назначению

Изделие Geberit AquaClean 5000*plus* представляет собой крышку-биде, предусмотренную также для омывания анальной зоны тела и для омывания вагинальной зоны тела посредством дамского душа. Любое другое использование считается использованием не по назначению. Geberit не несет никакой ответственности за возможные последствия использования не по назначению.

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия можно получить у официальных распространителей продукции фирмы Geberit.

Для Вашей безопасности

- При наличии признаков повреждения немедленно отсоедините изделие Geberit AquaClean от электрической сети и обратитесь в отдел сервисного обслуживания фирмы Geberit.
- В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять квалифицированный персонал.
- Запрещено самостоятельно открывать и ремонтировать изделие Geberit AquaClean. Запрещено вносить изменения в конструкцию изделия или выполнять установку дополнительных приборов. Изделие Geberit AquaClean включает в себя токопроводящие детали. После открытия возникает опасность для жизни.
- Ремонтные работы разрешено выполнять только прошедшему обучение авторизованному квалифицированному персоналу с использованием оригинальных запасных частей и комплектующих.
- Изделие Geberit AquaClean можно подключать только к электросети, параметры напряжения которой соответствуют указаниям на типовой табличке. Дополнительные технические данные приведены в главе «Технические данные»

Эксплуатация

- Лицам, в особенности детям, которые не знают, как пользоваться Geberit AquaClean 5000*plus*, необходимо объяснить принцип использования.
- У каждого человека свое восприятие температуры. Перед каждым использованием Geberit AquaClean 5000*plus* выполняйте настройку температуры воздуха фена для сушки и температуры воды.
- Использование и техобслуживание, выполняемое владельцем или пользователем, возможно только согласно соответствующему описанию в данной инструкции по обслуживанию.
- Эксплуатация изделия Geberit AquaClean 5000*plus* разрешена только с использованием питьевой воды.

Пояснение символов



ОПАСНО


Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым телесным повреждениям.




Указывает на важную информацию.

Управление Geberit AquaClean 5000plus

Обзор элементов управления

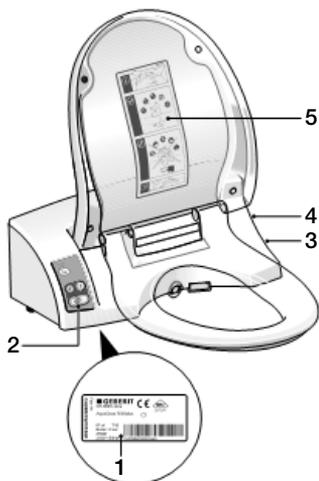

- 1 Серийный номер
- 2 Панель управления
- 3 Сетевой выключатель
- 4 Отделение для фильтра из активированного угля
- 5 Указания по очистке для конечных пользователей

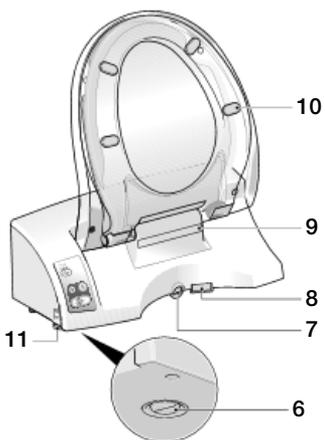


- 6 Винт сливного отверстия
- 7 Штуцер для омывания
- 8 Фен осушки
- 9 Устройство распознавания пользователя
- 10 Компенсационные амортизаторы
- 11 Запасная форсунка

Панель управления



- 1 Индикатор состояния функции нагрева бойлера
- 2 Напор омывающей струи
- 3 Включение и выключение омывающей струи

Пульт дистанционного управления Geberit AquaClean 5000plus

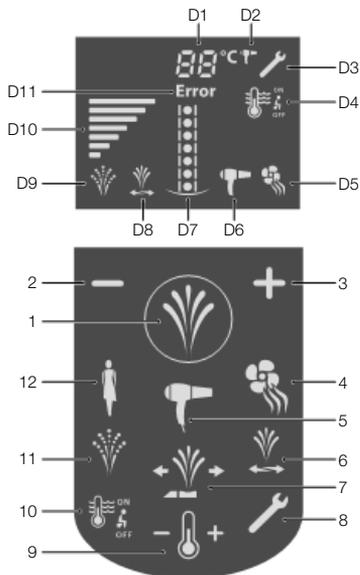

Дисплей

- D1 Индикация температуры воды омывающей струи / воздуха фена для сушки
- D2 Температура воздуха фена для сушки
- D3 Индикатор техобслуживания
- D4 Индикатор состояния функции нагрева бойлера
- D5 Очистка воздуха
- D6 Сушка феном
- D7 Положение штуцера для омывания
- D8 Маятниковый режим движения штуцера
- D9 Пульсирующая массажная струя
- D10 Напор омывающей струи
- D11 Индикатор неисправности

Кнопки

- 1 <Омывающая струя>: включение и выключение
- 2 <Напор омывающей струи ->: уменьшение
- 3 <Напор омывающей струи +>: увеличение
- 4 <Очистка воздуха>
- 5 <Сушка феном>
- 6 <Маятниковый режим движения штуцера>: включение и выключение
- 7 <Положение штуцера для омывания>: вперед и назад
- 8 <Сервисное обслуживание>
- 9 <Температура воды омывающей струи / воздуха фена для сушки>
- 10 <Функция нагрева бойлера>: ON/режим экономии энергии/OFF
- 11 <Пульсирующая массажная струя>: включение и выключение
- 12 <Дамский душ>

Дополнительные функции пульта дистанционного управления Geberit AquaClean 5000plus

С помощью пульта дистанционного управления можно включать все дополнительные функции.

Пульт дистанционного управления активируется однократным нажатием любой кнопки. Включается дисплей. Спустя 10 мин. после последнего использования пульт автоматически выключается.



<Дамский душ>

Мягкая струя оmyвает исключительно осторожно и приятно.

Нажатие кнопки: штуцер для оmyвания занимает нужное положение, начинается оmyвание. Оmyвающая струя выключается через 20 с. Оmyвание можно прервать раньше, нажав кнопку <Оmyвающая струя>.



<Пульсирующая массажная струя>

Пульсирующая массажная струя оказывает приятное расслабляющее действие.

Нажатие кнопки: активация пульсирующей массажной струи.

Функцию можно активировать до или во время оmyвания.

Повторное нажатие кнопки: дезактивация пульсирующей массажной струи.



<Положение штуцера для оmyвания>

В соответствии с направлением стрелок на кнопке штуцер для оmyвания выдвигается или задвигается и устанавливается на одну из 7 ступеней регулировки в зависимости от положения пользователя на сиденье.

Нажатие кнопки: настройка положения штуцера для оmyвания.



<Маятниковый режим движения штуцера>

Маятниковый режим движения штуцера повышает эффективность очищения.

Нажатие кнопки: активация маятникового режима движения штуцера.

Функцию можно активировать до или во время оmyвания.

Штуцер для оmyвания движется вперед и назад.

Повторное нажатие кнопки: выключение маятникового режима движения штуцера.



<Функция нагрева бойлера>

Нажатие кнопки:

- Индикация **ON**: функция нагрева бойлера включена (заводская установка). Температура воды предварительно установлена на 37 °C.
- Индикация **A**: режим экономии энергии. Функция нагрева включается только при активированном устройстве распознавания пользователя. Время нагрева составляет 3 - 4 минуты.
- Индикация **OFF**: функция нагрева бойлера выключена



<Температура воды оmyвающей струи>

Настройка нужной температуры воды оmyвающей струи.

Нажатие кнопки: повышение или понижение температуры.

<Температура воздуха фена для сушки>

Настройка нужной температуры воздуха фена для сушки.

Условие: выбрана функция сушки феном.

Нажатие кнопки: повышение или понижение температуры.



<Очистка воздуха>

При включенной функции очистки воздуха очиститель воздуха автоматически включается через 4 - 6 сек., как только кто-либо садится на сиденье унитаза.

Нажатие кнопки:

- Индикация : функция очистки воздуха включена
- Нет индикации: очистка воздуха выключена



<Фен осушки>

При включенном фене осушки он автоматически включается после процесса омывания.

Нажатие кнопки:

- Индикация : фен осушки включен
- Нет индикации: фен осушки выключен



<Сервисное обслуживание>

Для дезактивации функции омывания при ручной очистке или при замене форсунки штуцера для омывания

Нажатие кнопки: Выдвигается штуцер для омывания без подачи воды.

Дополнительную информацию см. в главе «Устранение неисправностей».

Встроенная панель управления



<Омывающая струя>: включение и выключение

Нажатие кнопки: штуцер для омывания занимает нужное положение, начинается омывание. Омывающая струя выключается автоматически через 20 с.

Повторное нажатие кнопки: выключение омывающей струи.



<Напор омывающей струи>

Нажатием на клавишу <+> или <-> во время омывания можно изменить напор омывающей струи дамского душа и струи для омывания анальной зоны тела.

Имеется 7 ступеней регулировки напора омывающей струи.



Индикатор состояния функции нагрева бойлера

- Светодиод загорается при **ON**: функция нагрева бойлера включена
- Светодиод загорается при : Система нагрева находится в режиме экономии энергии. Функция нагрева включается только при активированном устройстве распознавания пользователя. Время нагрева составляет 3 - 4 минуты.
- Светодиод загорается при **OFF**: Функция нагрева бойлера выключена

Использование Geberit AquaClean 5000plus

Принцип работы омывающей струи:

- форсунка штуцера для омывания автоматически очищается чистой водой до и после каждого омывания.

Интенсивность и направление водяной струи регулируются индивидуально.

Во время омывания температура омывающей струи постепенно понижается.

Предпосылки

Очиститель воздуха и фен для сушки включены.



Благодаря устройству распознавания пользователя, процесс омывания можно активировать, только когда кто-либо сидит на сиденье. Смыть унитаз как обычно задействуется нажатием смывной клавиши, расположенной на смывном бачке.


Унитаз с монтированным Geberit AquaClean 5000plus в любой момент можно использовать как обычный унитаз.

- 1 Сядьте на сиденье унитаза.

Результат

Очиститель воздуха включается автоматически спустя 4 - 6 секунд, обеспечивая удаление неприятных запахов. Он выключится, как только пользователь встанет.

- 2 Нажмите кнопку <Омывающая струя>.

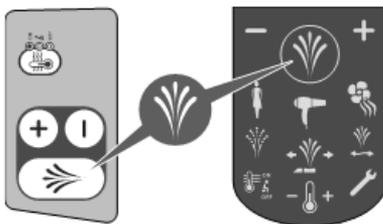

Результат

Омывающая струя включается и выключается через 20 с.

Омывание можно прервать раньше, нажав кнопку <Омывающая струя>.

Фен для сушки автоматически включается после процесса омывания. Он выключается, как только пользователь нажимает кнопку <Сушка феном>.

Использование дамского душа

Интенсивность и направление водяной струи регулируются индивидуально.
Во время омывания температура омывающей струи постепенно понижается.

- ▶ Нажмите кнопку <Дамский душ>.



Результат

Дамский душ включается и выключается через 20 с.


Омывание можно прервать раньше, нажав кнопку <Омывающая струя>.

Фен для сушки автоматически включается после процесса омывания. Он выключается, как только пользователь встает с сиденья или нажимается кнопка <Сушка феном>.

Важные примечания


Брызговик

Брызговик можно использовать для проверки функций Geberit AquaClean 5000plus без нахождения пользователя на сиденье. Брызговиком необходимо накрыть устройство распознавания пользователя, затем с помощью пульта дистанционного управления можно проверить все функции.

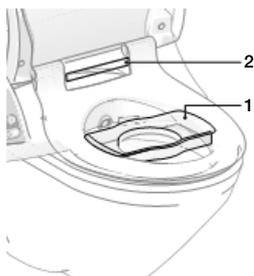


- 1 Брызговик
- 2 Устройство распознавания пользователя

Хранение пульта дистанционного управления

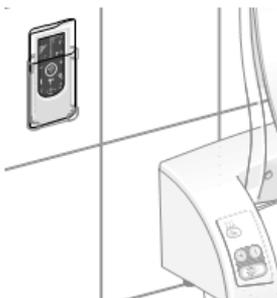

Пульт дистанционного управления можно хранить в отдельном настенном держателе.

Функция плавного опускания сиденья и крышки унитаза

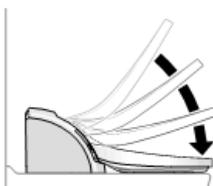

Амортизаторы обеспечивают бесшумное опускание и плавное закрытие сиденья и крышки унитаза. Открывание сиденья и крышки выполняется так же, как и в обычном унитазе.



Не нажимать руками на сиденье и крышку унитаза. Это может повредить амортизаторы.

Функция памяти

За счет функции памяти Geberit AquaClean 5000*plus* сохраняются последние используемые настройки следующих функций:

- Напор оmyающей струи
- Температура воды
- Положение штуцера для оmyвания
- Температура воздуха фена для сушки
- Включение и выключение пульсирующей массажной струи
- Включение и выключение маятникового режима движения штуцера
- Включение и выключение очистителя воздуха
- Включение и выключение фена осушки

Сохраненные настройки можно вновь изменить на заводские установки. В этом случае происходит сброс всех сохраненных настроек.

Изменение сохраненных настроек на заводские установки

- ▶ Одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 с кнопки <Сервисное обслуживание> и <Функция нагрева бойлера>.



Результат

На панели управления загорается светодиод.
Все установки сбрасываются на заводские.

Уход и очистка

Geberit AquaClean 5000plus – это высококачественное и простое в уходе изделие. Сиденье и крышка унитаза легко очищаются и при необходимости снимаются. При покрытии известковым налетом или засорении форсунки штуцера для омывания ее также можно легко заменить.




Использование агрессивных чистящих средств может привести к повреждению материала поверхности. Поэтому соблюдайте приведенные ниже указания по уходу и очистке.

Указания по уходу

Для регулярного ухода, как правило, достаточно воды, мягкого моющего средства, не раздражающего кожу, и мягкой, не оставляющей царапин губки или мягкой ткани.

Компоненты

Для создания элегантного дизайна и обеспечения высокой функциональности Geberit AquaClean 5000plus оснащен различными компонентами. Поэтому соблюдайте приведенные ниже указания по очистке, поскольку гарантия не распространяется на повреждения поверхностей и материалов, возникшие вследствие ненадлежащего обращения.

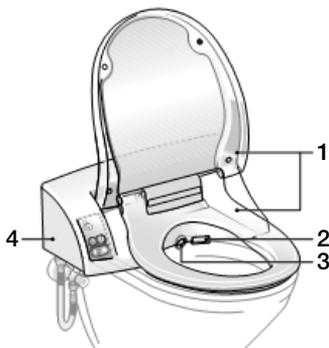

- 1 Сиденье и крышка унитаза
- 2 Фен осушки
- 3 Штуцер для омывания
- 4 Корпус

Разрешенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки

Чистящие средства



Можно использовать чистящие средства с незначительной кислотностью, например, лимонную кислоту



Для наилучшего эффекта разводите чистящие средства водой



Используйте жидкие чистящие вещества



Используйте чистящие средства, не раздражающие кожу



Можно использовать пенообразующие чистящие средства

Инвентарь для чистки



Губка, губка для стирания



Ткань, кожаная ткань



Щетка для унитаза

Запрещенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки

Чистящие средства



Не используйте порошковые чистящие средства, например, абразивные порошки или другие абразивные чистящие средства



Не используйте едкие чистящие средства, такие как концентрированные средства для очистки водосточных труб



Не используйте чистящие средства, оказывающие раздражающее воздействие на глаза и кожу



Не используйте чистящие средства с высокой концентрацией хлора



Не используйте чистящие средства с абразивными свойствами, например, песок или абразивное молочко

Инвентарь для чистки



Губка, оставляющая царапины



Стальная шерсть, скребки для очистки стальных изделий и мытья кастрюль

Советы

Проблема	Меры по устранению
Использование дезинфицирующих средств	Нанесите дезинфицирующее средство на мягкую ткань и протрите ею компоненты. Проверьте совместимость дезинфицирующего средства с материалом.
Известковые отложения в форсунке для омывания или ее засорение содержащимися в воде посторонними частицами	Для очистки поместите форсунку штуцера для омывания на несколько часов в стандартное средство для удаления известковых отложений.

Очистка сиденья, крышки и корпуса



Не используйте для очистки царапающие губки и абразивные чистящие средства. Не рекомендуются также использовать чистящие средства, содержащие растворители, кислоты и уксусную кислоту, а также средства для удаления известковых отложений и пищевой уксус. Они агрессивно воздействуют на поверхность и могут привести к изменению ее цвета.

- 1 Протрите компоненты мягкой тканью, используя щадящее моющее средство, которое не раздражает кожу.
- 2 Протрите компоненты насухо мягкой тканью.

Устранение неисправностей



ОПАСНО

Опасность для жизни от удара электрическим током

- ▶ Ни в коем случае не открывайте и не выполняйте ремонт изделия самостоятельно
- ▶ Ни в коем случае не выполняйте замену поврежденного кабеля питания самостоятельно
- ▶ Свяжитесь с отделом сервисного обслуживания

Неполадки при эксплуатации

Неполадка	Причина	Меры по устранению
На дисплее пульта дистанционного управления не отображается ни одна функция и не горит ни одна индикация [Егго]	Штепсельная вилка не вставлена в розетку	Вставьте штепсельную вилку
	Выключен сетевой выключатель	Включите сетевой выключатель
	Неисправен плавкий предохранитель в электрическом распределителе	Замените плавкий предохранитель в электрическом распределителе
	Загрязнено инфракрасное окошко устройства распознавания пользователя в верхней части корпуса	Очистите инфракрасное окошко мягкой тканью
	Ошибка программного обеспечения	Выключите сетевой выключатель, через 30 с снова включите
	Прекращена подача электропитания	Поручите проверку энергообеспечения квалифицированному персоналу
Управление функциями посредством пульта дистанционного управления невозможно (на дисплее не отображается ни один символ)	Подача воды прервана	Выньте штепсельную вилку, откройте угловой запорный вентиль и спустя 30 секунд вновь вставьте штепсельную вилку
	Закончился заряд батареек	Держите пульт дистанционного управления вблизи крышки-биде и замените батарейки
	Не вставлены батарейки	Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления, держа его вблизи крышки-биде (3 x 1,5 В, тип LR3 / AAA)
	Батарейки вставлены неправильно	Держите пульт дистанционного управления вблизи крышки-биде и вставьте батарейки с учетом расположения полюсов
	Нет связи между крышкой-биде и пультом дистанционного управления	Держите пульт дистанционного управления вблизи крышки-биде и вновь вставьте батарейки
Неисправен пульт дистанционного управления	Замените пульт дистанционного управления	

Инструкция по обслуживанию Geberit AquaClean 5000plus

Неполадка	Причина	Меры по устранению
Температура воды для омывания слишком низкая	Не включена функция нагрева	С помощью пульта дистанционного управления установите для <Функции нагрева бойлера> значение ON (ВКЛ.)
	Недостаточное время нагрева в режиме экономии энергии	С помощью пульта дистанционного управления установите для <Функции нагрева бойлера> значение ON (ВКЛ.)
Не включается очиститель воздуха	Деактивировано автоматическое включение очистителя воздуха	Включите очистку воздуха при помощи пульта дистанционного управления
Слишком слабый напор омывающей струи, или вода вообще не подается	Установлен слишком слабый напор омывающей струи	Выберите более сильный напор омывающей струи
	Форсунка штуцера для омывания засорилась или покрылась известковым налетом	Очистка или замена форсунки штуцера для омывания
Штуцер для омывания не возвращается в исходное положение	Прекращена подача электропитания	Восстановите подачу электропитания. Штуцер для омывания автоматически вернется в исходное положение
	Неисправна крышка-биде	Выключите крышку-биде и обратитесь в отдел сервисного обслуживания
Не включается фен для сушки	Деактивировано автоматическое включение фена	Включите фен осушки при помощи пульта дистанционного управления
Функция плавного опускания не действует	Неисправна гидравлическая система	Свяжитесь с отделом сервисного обслуживания
	Крепежные шарниры справа и слева не закрыты	Полностью закройте крепежные шарниры
Распространяется неприятный запах несмотря на включенную функцию очистки воздуха	Исчерпан эксплуатационный ресурс фильтра из активированного угля	Замена фильтра из активированного угля
Вода протекает на пол	Образовалась утечка	Выключите крышку-биде. Остановите подачу воды и, выньте штепсельную вилку и свяжитесь с отделом сервисного обслуживания
Все три светодиода на панели управления мигают, и на пульте дистанционного управления отображается [Error]	Один из предохранительных элементов кратковременно отключил крышку-биде	Выключите сетевой выключатель, через 30 с снова включите

Замена батареек пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления должен оснащаться 3 батарейками 1,5 В типа LR3 / AAA.



Встаньте вблизи от крышки-биде, чтобы обеспечить распознавание пульта дистанционного управления.


- 1 Сдвиньте крышку пульта дистанционного управления до упора.
- 2 Прижмите фиксатор, снимите кожух и замените батарейки, соблюдая правильную полярность.




Замена фильтра из активированного угля

Для обеспечения эффективной очистки воздуха необходимо регулярно заменять фильтр из активированного угля. При стандартном использовании фильтр из активированного угля подлежит замене через каждые 6 месяцев.

- 1 Снимите крышку отделения для фильтра из активированного угля.

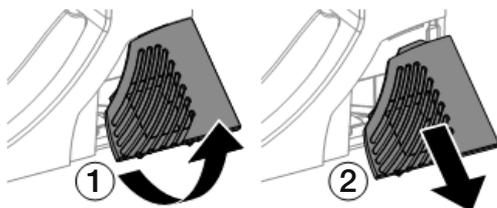

- 2 Выньте и утилизируйте использованный фильтр из активированного угля.

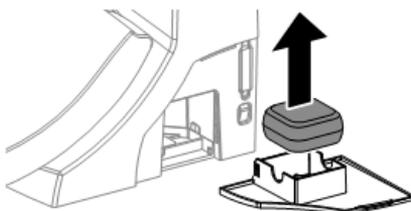


- 3 Вставьте новый фильтр из активированного угля.
- 4 Установите крышку отделения для фильтра из активированного угля.

Замена выравнивающих подкладок




При неравномерном прилегании выравнивающих подкладок к санфаянсу существует риск повреждения устройства Geberit AquaClean 5000plus.

- 1 Поднимите сиденье и крышку унитаза.
- 2 Снимите поврежденные выравнивающие подкладки.

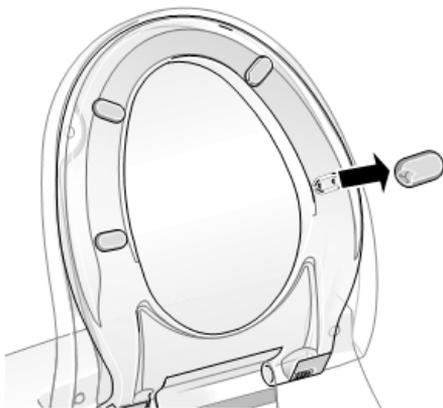

- 3 Установите новые выравнивающие подкладки.

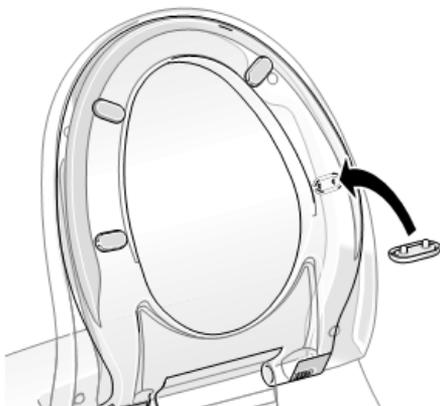


Опорожнение бойлера

Если устройство Geberit AquaClean 5000plus не используется в течение продолжительного времени, мы рекомендуем опорожнить бойлер.




При возобновлении эксплуатации Geberit AquaClean 5000plus бойлер вновь автоматически заполняется водой. При повторном вводе в эксплуатацию учитывайте, что сначала следует открыть угловой запорный вентиль и только после этого вставить штепсельную вилку. В противном случае Geberit AquaClean 5000plus не функционирует, и на дисплее пульта дистанционного управления отображается [Error].


- 1 Закройте угловой запорный вентиль.

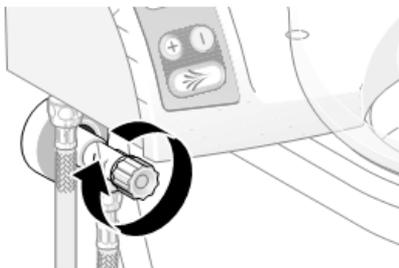


- 2 Выньте штепсельную вилку из розетки.
- 3 Отсоедините армированный рукав, остатки воды вылейте в поддон.

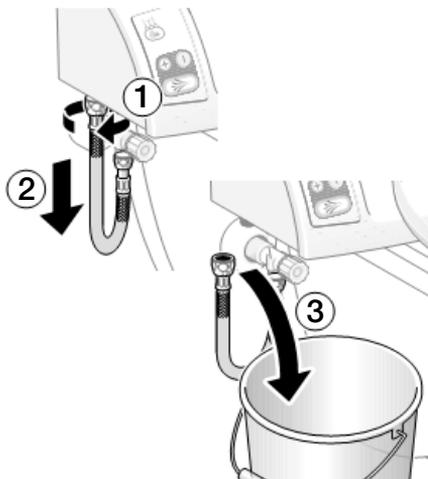

- 4 Вручную отвинтите штуцер фильтра.

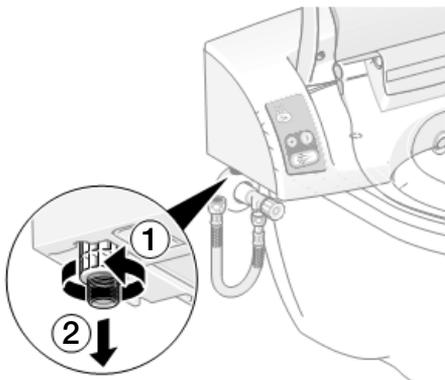

- 5 Поставьте поддон под сливное отверстие и отвинтите винт сливного отверстия при помощи монеты на четверть оборота.

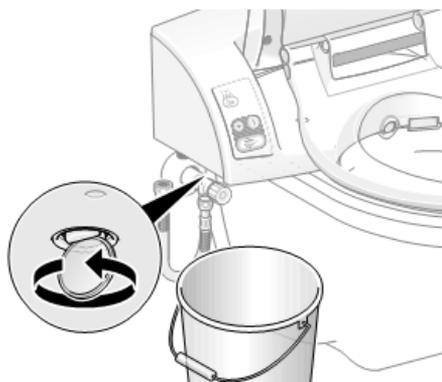

Результат

Вода из бойлера вытекает в поддон.

- 6 Завинтите винт сливного отверстия.
- 7 Вновь монтируйте штуцер фильтра и армированный рукав.


Очистка или замена форсунки штуцера для омывания

- 1 Откройте сиденье унитаза.
- 2 Нажмите кнопку <Сервисное обслуживание> на пульте дистанционного управления.

Результат

Выдвигается штуцер для омывания без подачи воды.

- 3 Зафиксируйте штуцер для омывания одной рукой, а другой рукой осторожно снимите форсунку.

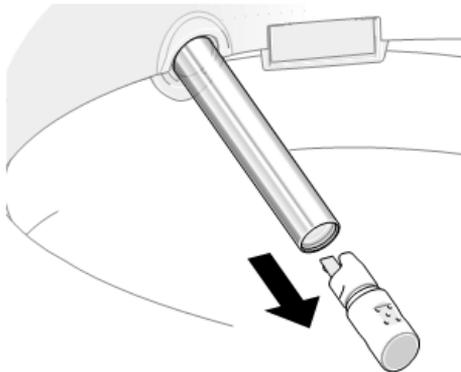

- 4 Очистите форсунку штуцера для омывания и удалите с нее известковый налет.
- 5 Нажмите кнопку <Сервисное обслуживание>.

Результат

Штуцер для омывания возвращается в исходное положение без форсунки.

- 6 Очистите отверстие штуцера для омывания.
- 7 Нажмите кнопку <Сервисное обслуживание>.


Результат

Выдвигается штуцер для омывания без подачи воды.

- 8 Вставьте очищенную или новую форсунку в штуцер для омывания.



Запасная форсунка находится на оборотной стороне корпуса.

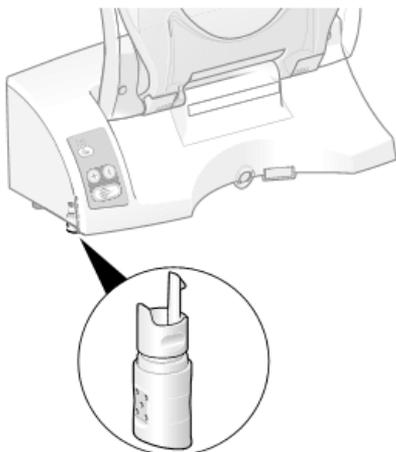


- 9 Нажмите кнопку <Сервисное обслуживание>.

Результат


Штуцер для омывания возвращается в исходное положение.

Демонтаж и монтаж сиденья и крышки унитаза

- 1 Откройте сиденье и крышку унитаза и сдвиньте обе крышки шарниров наружу.

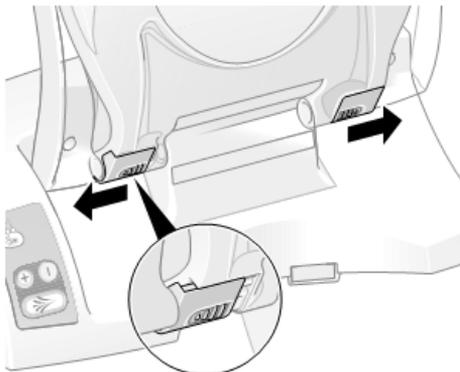

- 2 Отсоедините сиденье и крышку от изделия.

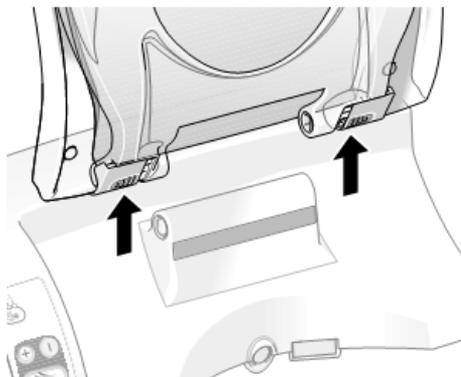

- 3 После очистки снова установите сиденье и крышку унитаза и сдвиньте обе крышки шарниров вовнутрь.

Результат

Сиденье унитаза зафиксировано.

- 4 Опустите сиденье и крышку унитаза.

Инструкция по обслуживанию Geberit AquaClean 5000plus

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В AC
Частота тока	50–60 Гц
Потребляемая мощность	850 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания / при включенной функции нагрева	0,9 / 6,7 Вт
Степень защиты	IP x4
Класс защиты	I
Длина кабеля питания	2 м
Объемный расход воздуха очистителя воздуха	4,4 м ³ / ч
Объемный расход воздуха фена для сушки	9,1 м ³ / ч
Расход воды для омывания анальной зоны тела	1,7–3 л / мин
Расход воды для дамского душа	0,6–2 л / мин
Температура воздуха фена для сушки, заводская установка	45 °C
Температура воздуха, диапазон настройки	20–45 °C
Температура воды, заводская установка	37 °C
Температура воды, диапазон настройки	10–39 °C
Температура хранения	-10 – +60 °C
Время омывания, заводская установка	20 сек.
Число ступеней напора омывающей струи	7
Диапазон гидравлического давления	1–10 бар
Объем бойлера	1,65 л
Вес нетто	6,3 кг
Вес брутто	9,2 кг
Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза	150 кг
Рабочая температура	5–40 °C

Гарантия для конечного пользователя

Настоящая гарантия, предоставляемая конечному пользователю, действительна наряду с предусматриваемой законом ответственностью договорной стороны за дефекты изделия, но не затрагивает данную ответственность.

Представительство компании Geberit (далее в тексте – «компания Geberit»), действующее в стране конечного пользователя Geberit AquaClean (далее в тексте – «изделие»), предоставляет на изделие, отмеченное на гарантийном талоне соответствующим серийным номером, следующую гарантию:

1. Geberit предоставляет гарантию сроком в 3 года, начиная со дня установки изделия у конечного пользователя («время действия гарантии»), на то, что изделие не содержит материальных и производственных дефектов. Объем гарантийных обязательств:

- в течение первых двух лет гарантийного срока уполномоченный компанией Geberit отдел сервисного обслуживания бесплатно устраняют все материальные и производственные дефекты путем ремонта или замены дефектных деталей;
- в течение третьего года гарантийного срока компания Geberit в случае материального и производственного дефекта бесплатно поставляет запасные части для дефектных деталей в отдел сервисного обслуживания, уполномоченный компанией Geberit проводить ремонт дефектных деталей.

Предъявление конечным пользователем прочих претензий к компании Geberit по данной гарантии исключено.

2. Удовлетворение претензий по гарантии возможно лишь при выполнении следующих условий:

- установка изделия и его ввод в эксплуатацию были осуществлены специализированным сантехническим предприятием или отделом сервисного обслуживания, авторизованным компанией Geberit;
- в конструкцию изделия не было внесено никаких изменений, в частности, не удалялись и не заменялись детали, и не производилась установка дополнительных деталей;
- причиной возникновения дефекта изделия не были его ненадлежащие установка или использование, а также недостаточные уход или техобслуживание;
- предъявление претензий на гарантию в течение третьего года возможно только в том случае, если прилагаемый гарантийный талон был полностью заполнен и выслан конечным пользователем компании Geberit в течение 90 рабочих дней с даты установки.

3. Настоящая гарантия действительна в странах, в которых компания Geberit имеет официального распространителя своей продукции или партнера по сбыту.

4. Настоящая гарантия применяется в соответствии с нормами материального права страны местонахождения компании Geberit.

Применение положений конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров однозначно исключается. Разногласия, вытекающие из настоящей гарантии, рассматриваются исключительно судом по местонахождению компании Geberit.

(CH) Geberit Vertriebs AG

Scoorpark
CH-9606 Bütschwil
Tel. 0848 882 982
Fax 071 982 80 17
www.i-love-water.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH

Kundendienst / Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfundlendorf
Tel. (075 52) 934 10 11
Fax (075 52) 934 866
www.i-love-water.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG

Geberit AquaClean Schauraum
Argentinier Strasse 29
A-1040 Wien
Tel. (01) 577 11 77
Fax (01) 577 11 77 - 21
www.i-love-water.at

(UK) Geberit Sales Ltd.

Geberit House
Academy Drive
Warwick
Warwickshire CV34 6QZ
Tel: (0)1926 516 800
Fax (0)1926 516 809
In Eire Tel: +44 1622 717 811
www.geberit.co.uk

(AE) Geberit International Sales AG

Dubai Branch
P.O. Box 54715,
Dubai Airport Free Zone
East Wing, Bldg- 4A, 4th Floor, 401,
Dubai - UAE
Tel. +971 4 204 5477
Fax +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

17-15 Street, Eastgate Gardens
Commercial Park
Sandton, South Africa
Tel. +27 11 444 5070
Fax +27 11 444 5992
www.geberit.co.za

(FR) Geberit France

Parc Tertiaire S lic
23/25 rue de Villeneuve - BP 20432
94583 Runjgis cedex
Tél. +33(0)825 801 803
Fax +33(0)825 801 804
www.i-love-water.fr

(BE) Geberit nv

Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
Tel. +32 2 252 0111
Fax +32 2 251 0867
www.geberit.be

(LU) Geberit Luxembourg

61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
Tel. +352 54 52 26
Fax +352 54 54 91
www.geberit.lu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
CH-6928 Manno
Tel. +41 91 611 92 92
Fax +41 91 611 93 93
www.geberit.it

(NL) Geberit B.V.

Fulftonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Tel. +31 (0)3060 57700
Fax +31 (0)3060 53392
www.i-love-water.nl

(DK) Geberit A/S

Lægårdvej 26
DK-8520 Lystrup
Tlf. +45 86 74 10 86
Fax +45 86 74 10 98
www.geberit.dk

(NO) Geberit AS

Luhrtoppen 2
N-1470 Lorenskog Oslo
Tel +47 67 97 82 00
www.geberit.no

(SE) Geberit AB

Kartyxegatan 25
Box 50 414
SE-213 76 Malmö
Tel +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(FI) Geberit Oy

Ruukinkuja 4
FI - 02330 ESPOO
Puhelin +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(PL) Geberit Sp. z o.o.

ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Tel +48 22 843 06 96
www.geberit.pl

(RU) Geberit International Sales AG

Russia Branch
Krasnoproletarskaya str. 16, bld.3,
entrance 8, office 1- 5,
RU-127473 Moscow
T: +7 495 783 83 30
F: +7 495 783 83 31
www.geberit.ru

(HU) Geberit Kft

1117 Budapest,
Budafoki út 97.
Tel +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(SK) Geberit Slovensko s.r.o.

Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Tel: +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(CZ) Geberit spol. s r.o.

Moravská 85
CZ-619 00 Brno
Tel: +420 547 212 335
Fax: +420 547 212 340
www.geberit.cz

(BG) Юнотрейд Интернешънъл ЕООД

бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
тел. 02/ 968 11 11
факс: 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(RO) Geberit International Sales AG

Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
Tel. +40 21 330 30 80/81
Fax +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic

Ltd. ti.
Kobuyolu Cad. No: 33
34718 Kadıköy- Ystanbul Turkey
Tel. +90 216 340 82 73
Fax +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ES) Geberit, S.A.

La Selva, 10 1° A; Ed. In Blau
Parque de Negocios Mas Blau
E-08820-EI Prat de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 902 170 635
www.geberit.es

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A

Urb. Pólo Tecnológico à
Estr. do Pago do Lumiar, Lt. 6-2º A
1600-542 LISBOA
www.geberit.pt

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.

Smolnik 17
2342 Ruše
Tel: 01 586 22 00
Fax: 01 586 22 19
www.geberit.si

(HR) Predstavništvo Geberit

prodaja d.o.o.
Kutnjački put 11
10110 Zagreb, HR
Tel: +385 1 3867 800
Fax: +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(SR) Geberit - Predstavništvo za

Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR - 11000 Beograd
Tel: + 381 11 30 96 430
Fax: + 381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(BA) Geberit prodaja d.o.o.

Predstavništvo Bosna i Hercegovina
Aleja lipa br.561
BA - 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 64 68 06
Fax: +387 33 64 68 06
www.geberit.ba

(MK) Geberit prodaja d.o.o.

Prestavnitvo vo Makedonija Skopje
Čede Filipovski 12
MK - 1000 Skopje
Tel: +389 2 321 62 63
Fax: +389 2 321 62 64