



Инструкция по установке и эксплуатации
TS-34W/TS-34WR/TS-35W/TS-35WR

Содержание

I.Важно	2
II.Инструменты, необходимые при установке	2
III.Соответствие стандарту	2
IV. Составные части	3
V.Подсоединение воды	7
VI.Электрическая схема	8
VII.Подготовка к установке.....	9
VIII. Установка.....	10
1. Поддон	10
2. Стена.....	11
3. Соединение колонны к поддону.....	12
4. Сборка дверной рамы.....	13-14
5. Установка неподвижной двери и рамы.....	15
6. Крыша.....	15
7. Подсоединение воды и электричества.....	16
8. Установка подвижной двери.....	17-18
9. Проверка и регулировка.....	19
10. Нанесение герметика.....	19
IX. Эксплуатация.....	20
1. Панель управления.....	20
2. Функции душа.....	21-22
X. Меры предосторожности.....	Обложка

Перед использованием продукта внимательно прочтите и сохраните данную Инструкцию.

I. Важно

	Электромонтаж данного изделия должен производиться строго в соответствии с данной Инструкцией квалифицированными специалистами. В противном случае некорректная сборка кабины может привести к повреждениям изделия и травмам.
	Распаковав коробку, проверьте наличие всех деталей. Следует временно установить стеклянные панели в вертикальном положении, прислонив к стене. Горизонтальное положение стеклянных панелей может привести к их повреждениям. Будьте внимательны, обращаясь с углами стекол.
	Стеклянные панели вертикально кладут 2 человека.
	Никогда сильно не стучите по стеклянным панелям.


II. Инструменты, необходимые при установке



III. Соответствие стандарту


Q/(GZ)ABJK2 (душевая кабина)

IV. Составные части TS-34W Размеры: 900х900х2200мм

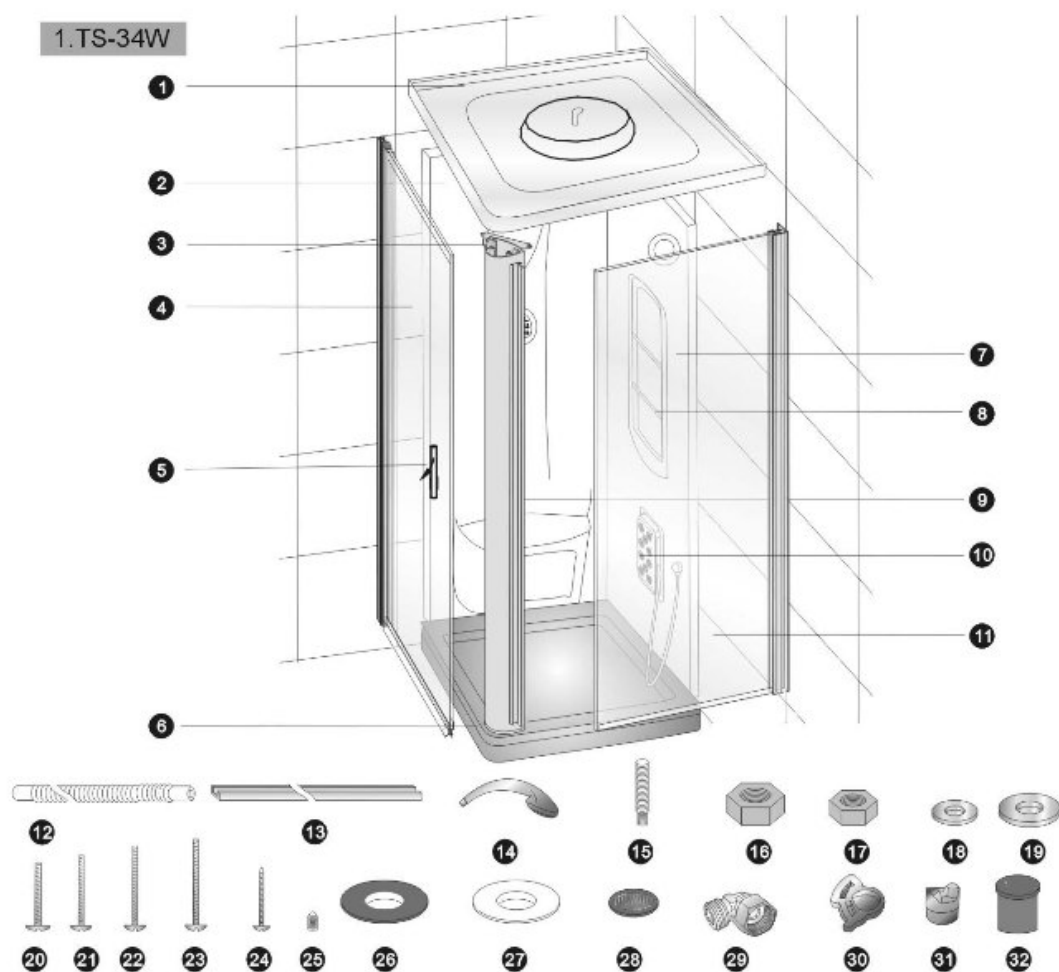


№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во
1.	Крыша	1	12.	Сливной шланг	1	23.	Винт M5x50	4
2.	Левая стеновая панель	1	13.	Рейка	3	24.	Винт ST4x20	1
3.	Уплотнитель колонны	1 пара	14.	Регулируемая душевая лейка и шланг	1 набор	25.	Винт M5x6	3
4.	Подвижная дверь	1	15.	Штифт M10x65	4	26.	Уплотнитель трубки подачи воды 4"	8
5.	Дверная ручка №1	1 набор	16.	Шестиугольная гайка M10	5	27.	Уплотнитель для прозрачной трубки 4"	
6.	Поддон	1	17.	Шестиугольная гайка M5	35	28.	Внутренний фильтр №65	2
7.	Правая стеновая панель	1	18.	Плоская шайба Ø5	70	29.	Колено	2
8.	Стеклопанель	2	19.	Винт M5x25	17	30.	Запирающийся хомут	2
9.	Комплект колонны	1 набор	20.	Плоская шайба Ø10	5	31.	Нижний патрон для болта подвижной двери	1
10.	Массажер для ног и шланг	1	21.	Винт M5x35	6	32.	Крышка для болта подвижной двери	1
11.	Неподвижная дверь	1	22.	Винт M5x40	11	33.		

2.TS-34WR

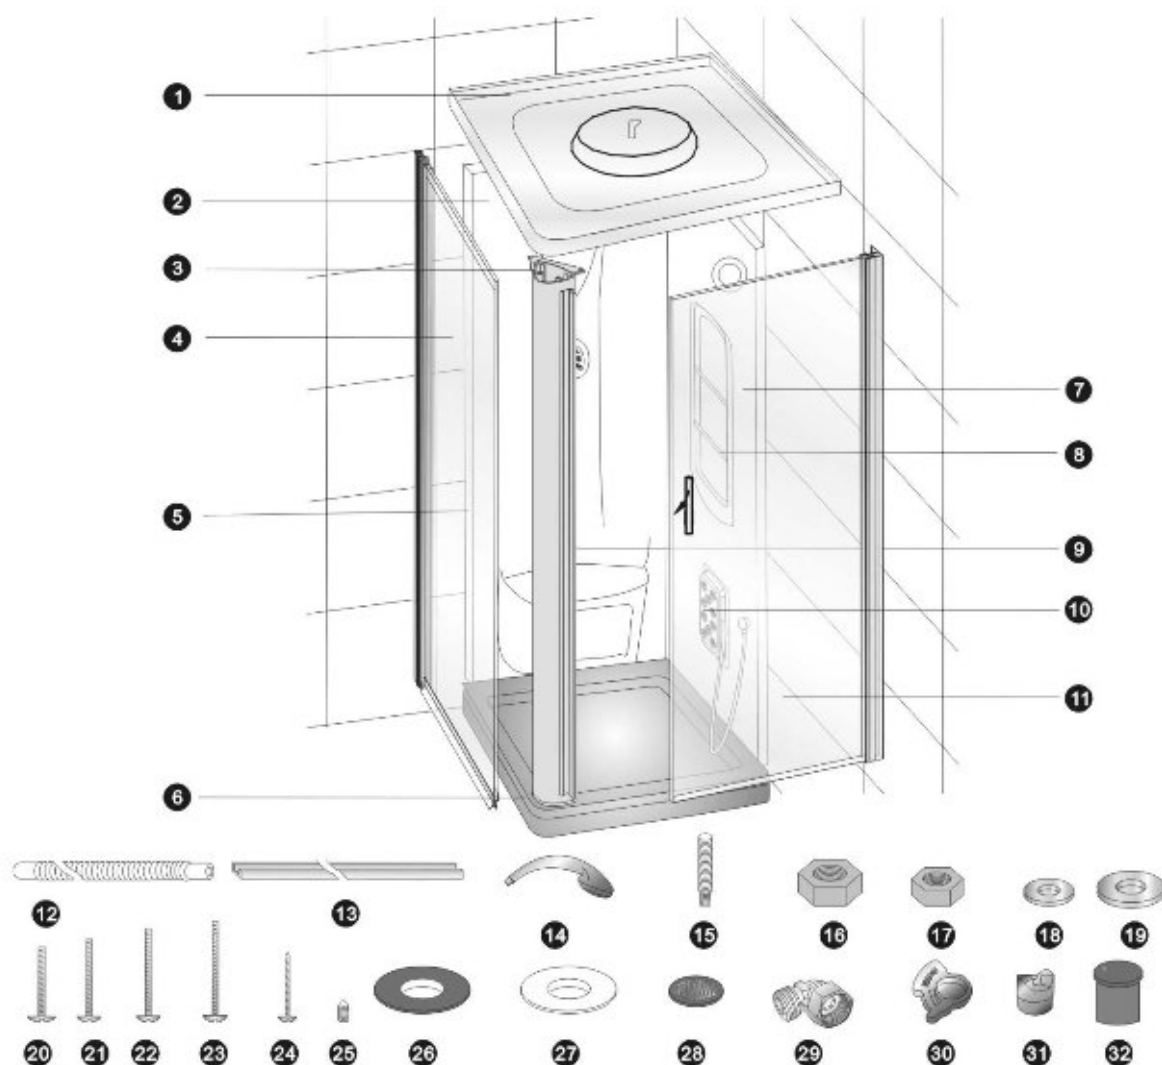


№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во
1.	Крыша	1	12.	Сливной шланг	1	23.	Винт M5x50	4
2.	Левая стеновая панель	1	13.	Рейка	3	24.	Винт ST4x20	1
3.	Уплотнитель колонны	1 пара	14.	Регулируемая душевая лейка и шланг	1 набор	25.	Винт M5x6	3
4.	Подвижная дверь	1	15.	Штифт M10x65	4	26.	Уплотнитель трубки подачи воды 4"	8
5.	Дверная ручка №1	1 набор	16.	Шестиугольная гайка M10	5	27.	Уплотнитель для прозрачной трубки 4"	
6.	Поддон	1	17.	Шестиугольная гайка M5	35	28.	Внутренний фильтр №65	2
7.	Правая стеновая панель	1	18.	Плоская шайба Ø5	70	29.	Колено	2
8.	Стеклопанель	2	19.	Винт M5x25	17	30.	Запирающий хомут	2
9.	Комплект колонны	1 набор	20.	Плоская шайба Ø10	5	31.	Нижний патрон для болта подвижной двери	1
10.	Массажер для ног и шланг	1	21.	Винт M5x35	6	32.	Крышка для болта подвижной двери	1
11.	Неподвижная дверь	1	22.	Винт M5x40	11	33.		

3. TS-35W

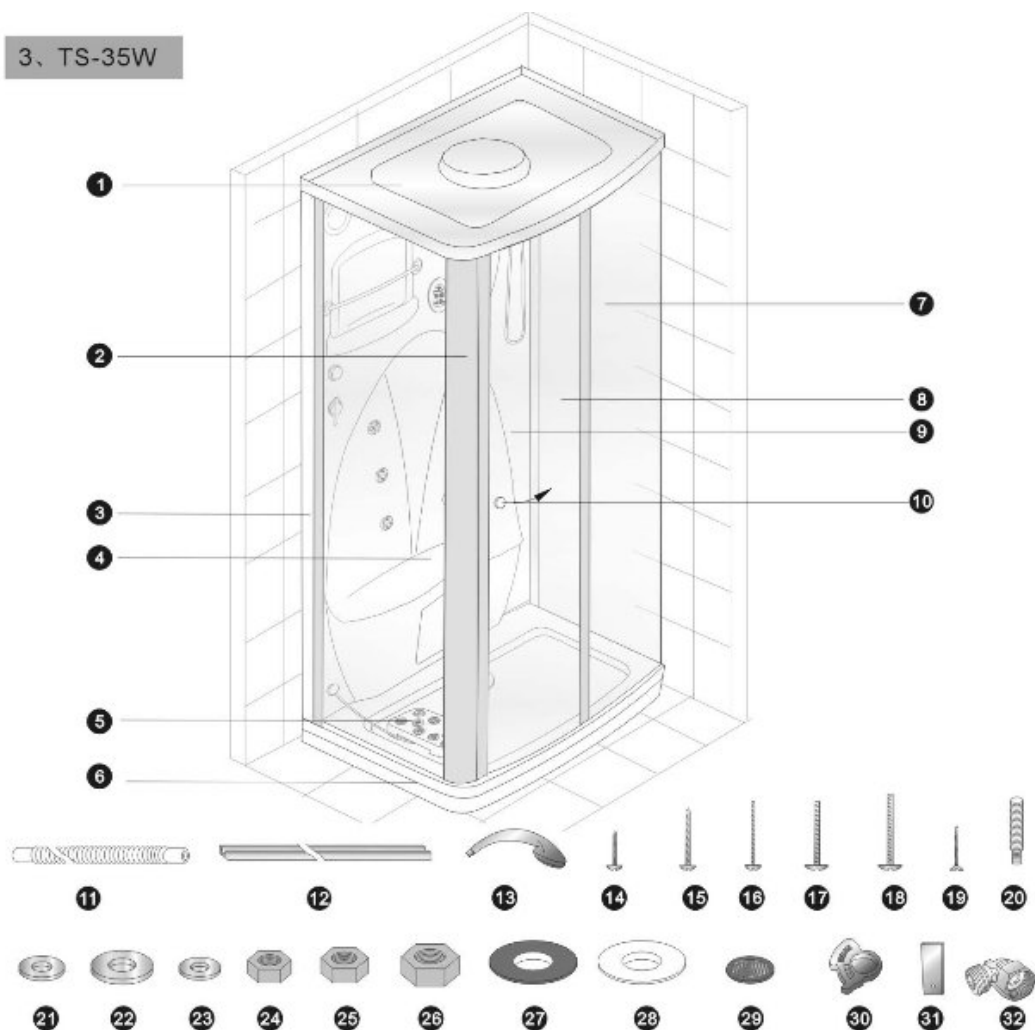



№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во
1.	Крыша	1	13.	Душевая лейка и шланг	1 комплект	25.	Шестиугольная гайка М5	11
2.	Комплект колонны	1 комплект	14.	Винт ST4x10	2	26.	Шестиугольная гайка М10	5
3.	Стеновая панель	1	15.	Винт ST4x20	3	27.	Уплотнитель трубки подачи воды 4"	7
4.	Левая неподвижная стеклянная дверь	1	16.	Винт М4x25	3	28.	Уплотнитель для прозрачной трубки 4"	2
5.	Массажер для ног и шланг	1 комплект	17.	Винт М5x25	4	29.	Внутренний фильтр №65	2
6.	Поддон	1	18.	Винт М5x35	4	30.	Запирающийся хомут	1
7.	Неподвижная стеклянная дверь	1	19.	Винт ST3x16	4	31.	Скоба для колонны	2
8.	Правая неподвижная стеклянная дверь	1	20.	Штифт М10x65	4	32.	Колено	2
9.	Подвижная дверь	1	21.	Плоская шайба Ø5	21			
10.	Ручка дверная №2	1 комплект	22.	Плоская шайба Ø10	5			
11.	Сливной шланг	1	23.	Плоская шайба Ø4	3			
12.	Рейка	2	24.	Шестиугольная гайка М4	3			

4. TS-35WR

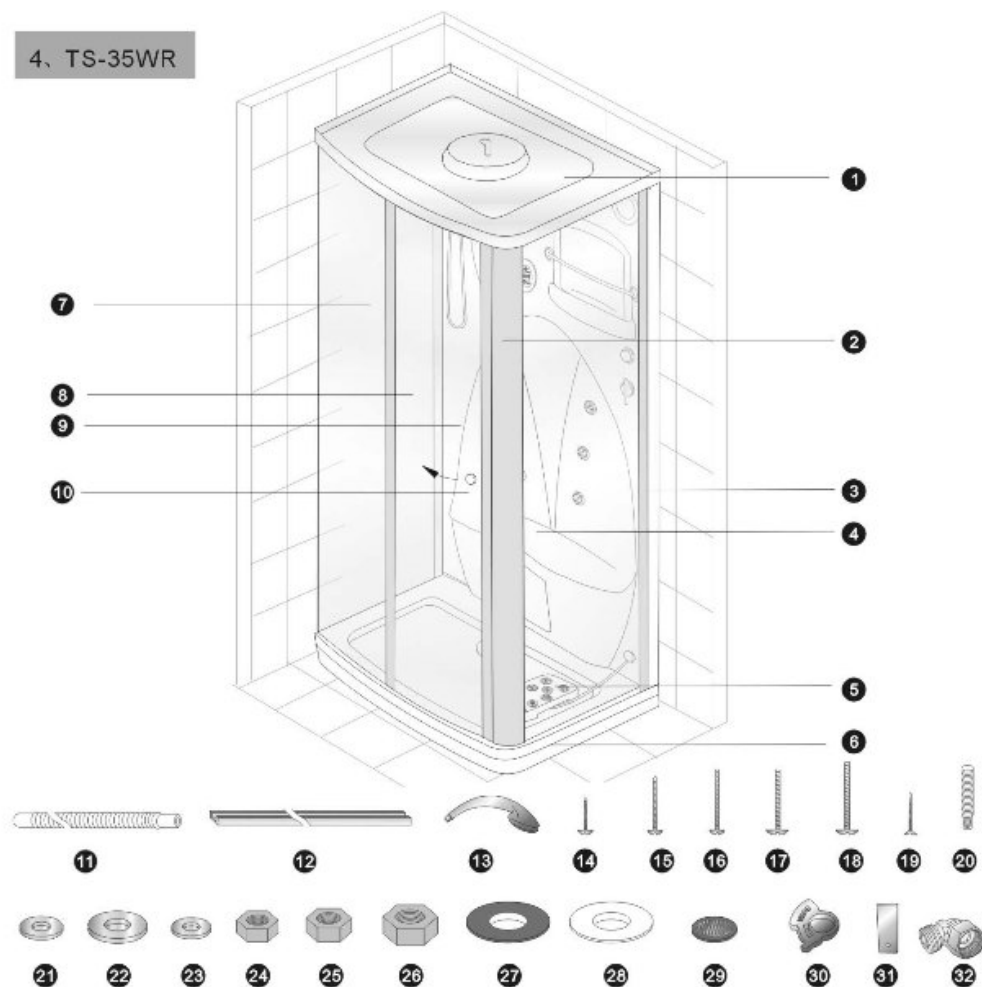


№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во	№	Деталь	Кол-во
1.	Крыша	1	13.	Душевая лейка и шланг	1 комплект	25.	Шестиугольная гайка M5	11
2.	Комплект колонны	1 комплект	14.	Винт ST4x10	2	26.	Шестиугольная гайка M10	5
3.	Стеновая панель	1	15.	Винт ST4x20	3	27.	Уплотнитель трубки подачи воды 4"	7
4.	Левая неподвижная стеклянная дверь	1	16.	Винт M4x25	3	28.	Уплотнитель для прозрачной трубки 4"	2
5.	Массажер для ног и шланг	1 комплект	17.	Винт M5x25	4	29.	Внутренний фильтр №65	2
6.	Поддон	1	18.	Винт M5x35	4	30.	Запирающийся хомут	1
7.	Неподвижная стеклянная дверь	1	19.	Винт ST3x16	4	31.	Скоба для колонны	2
8.	Правая неподвижная стеклянная дверь	1	20.	Штифт M10x65	4	32.	Колено	2
9.	Подвижная дверь	1	21.	Плоская шайба Ø5	21			
10.	Ручка дверная №2	1 комплект	22.	Плоская шайба Ø10	5			
11.	Сливной шланг	1	23.	Плоская шайба Ø4	3			
12.	Рейка	2	24.	Шестиугольная гайка M4	3			


V. Подсоединение воды

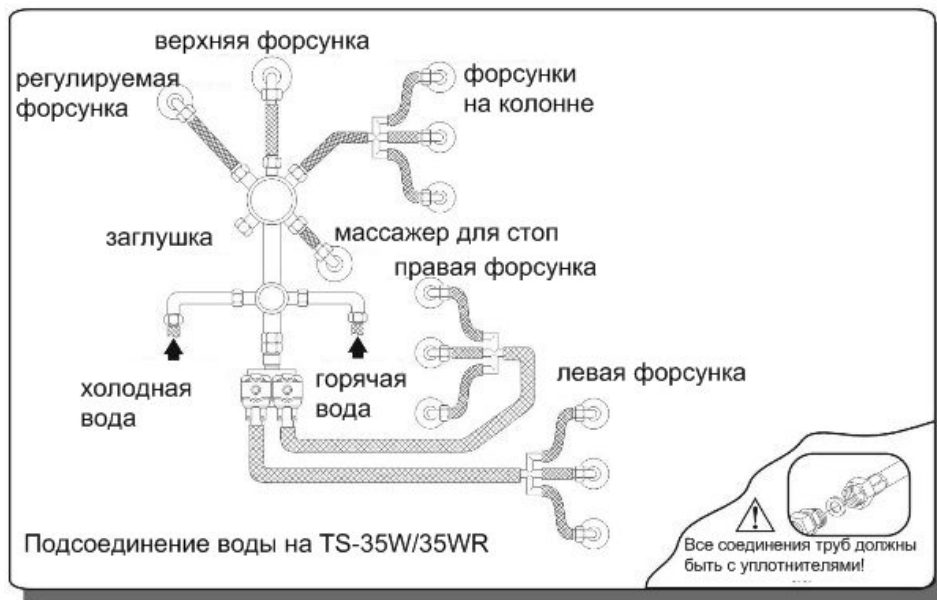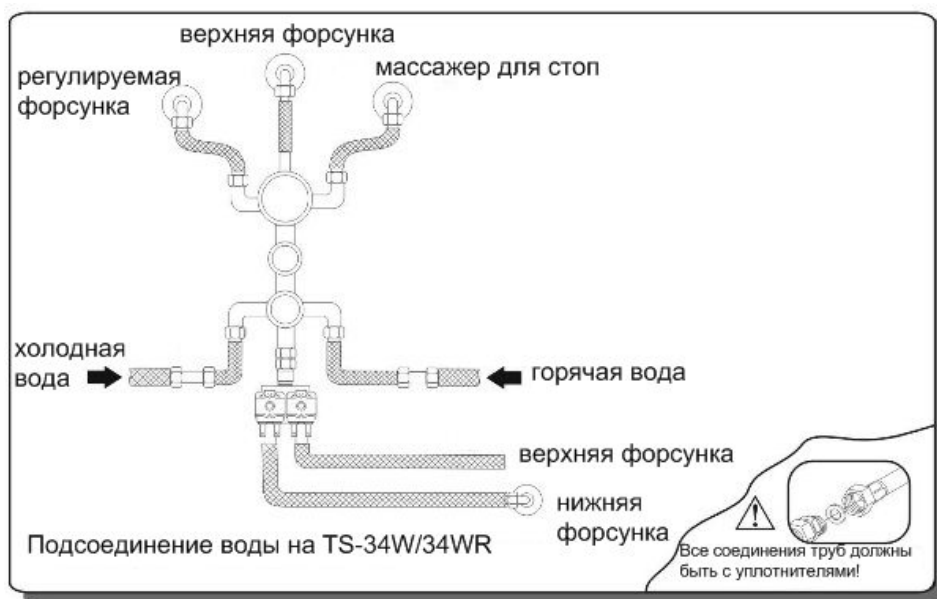


VI. Электрическая схема

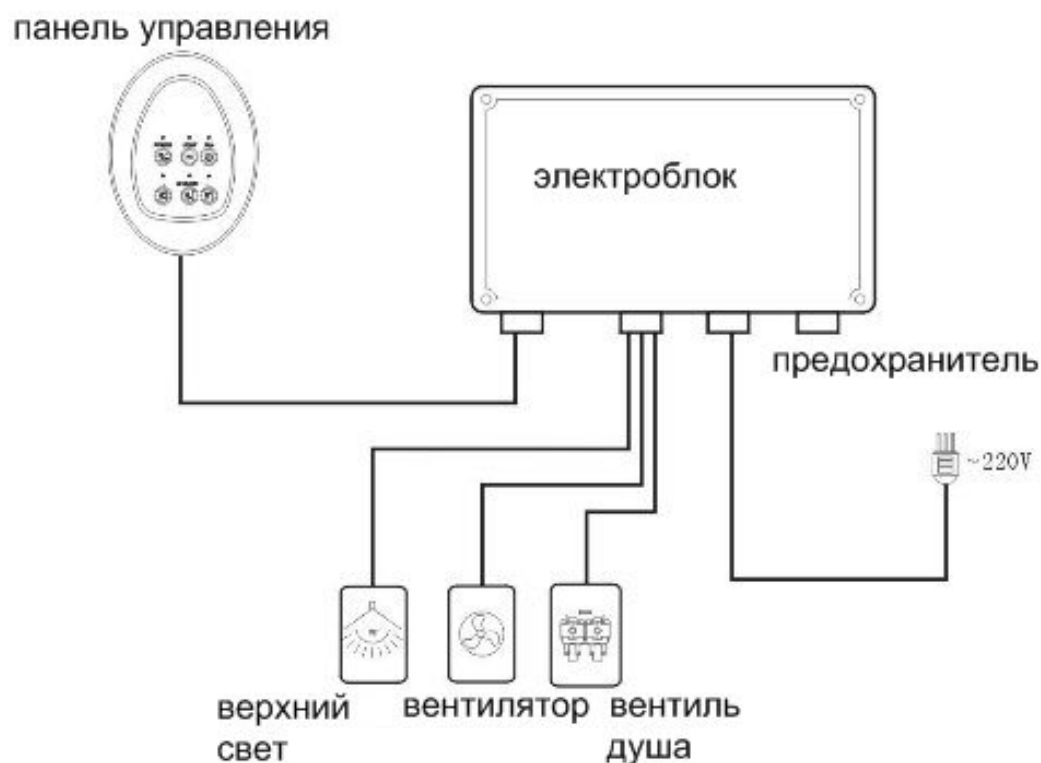

Внимание: соединение штекера в гнездо показано ниже!

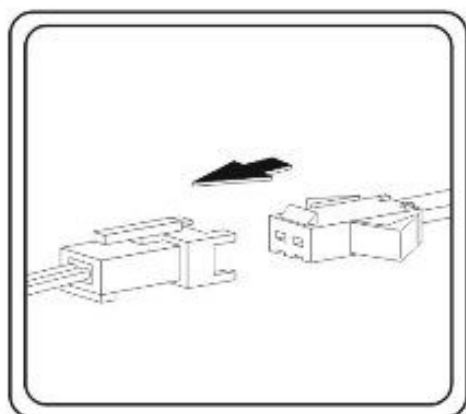


Соединение проводов для лампы, вентилятора и вентилей душа на TS-34W/34WR (будьте внимательны с направлением)

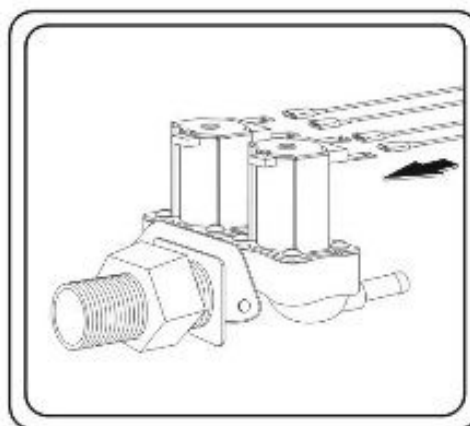


Соединение вентиля, направление по желанию.

VII. Подготовка к установке

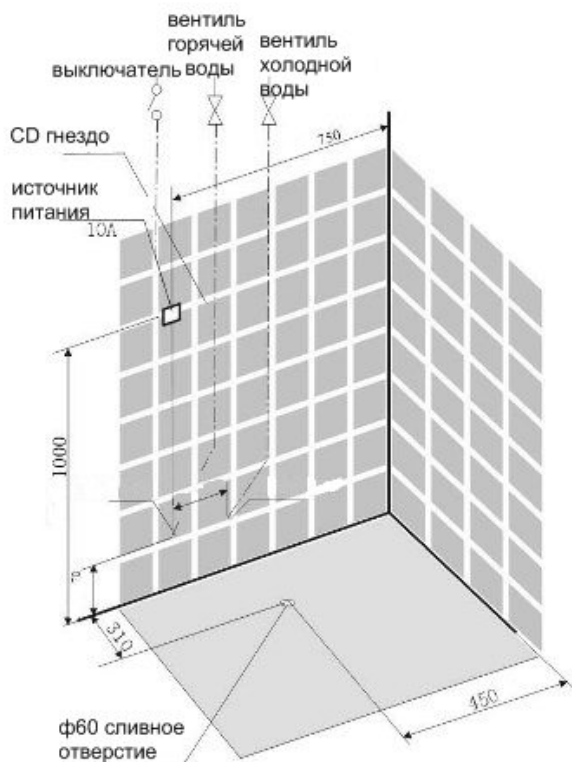

Подключение воды и электричества на TS-34W/34WR

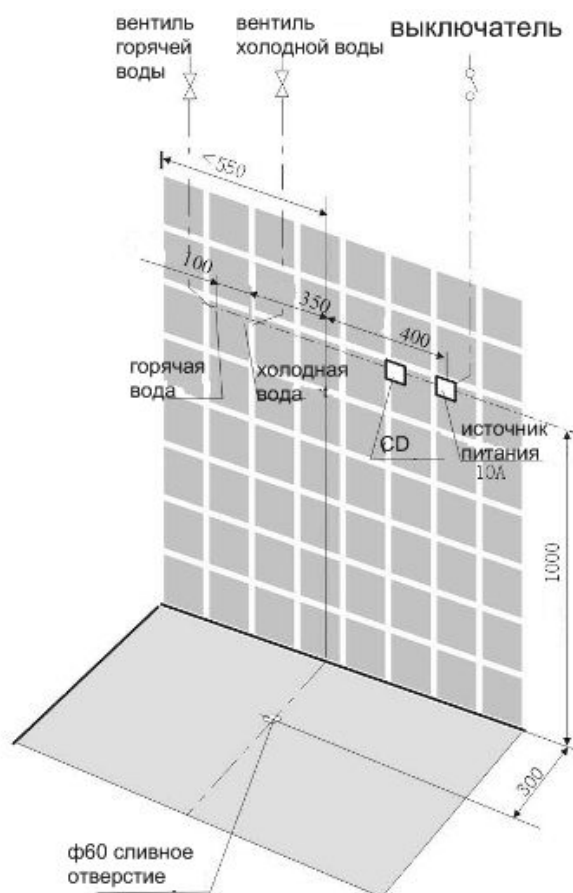

Подключение воды и электричества на TS-35W/35WR

А. Источник воды: источники горячей и холодной воды соединяются с товаром цинковыми трубами G1/2. Трубки должны отходить от стены как минимум на 50мм.

В. Сливное отверстие: должно быть предусмотрено заранее, не должно быть меньше 60мм в диаметре.

С. Линия питания: установлена заранее – отдельная линия в 220V+10%, 50Hz с независимым выключателем и заземлением. Поперечное сечение не меньше 1,5мм².


Д. Электрические спецификации верхнего света: AC 12V, 10W.

Примечание:

1. Источники воды и электричества должны быть снабжены отдельными вентилями/выключателями.
2. Температура горячей воды не должна быть ниже 65C°, давление воды должно быть - 0,1~0,4МПа.
3. После использования всегда выключайте изделие от источника питания.
4. Рекомендуется проверять изделие на наличие протечек профессиональным электриком каждые полгода.

VIII. Установка


1. Установка поддона

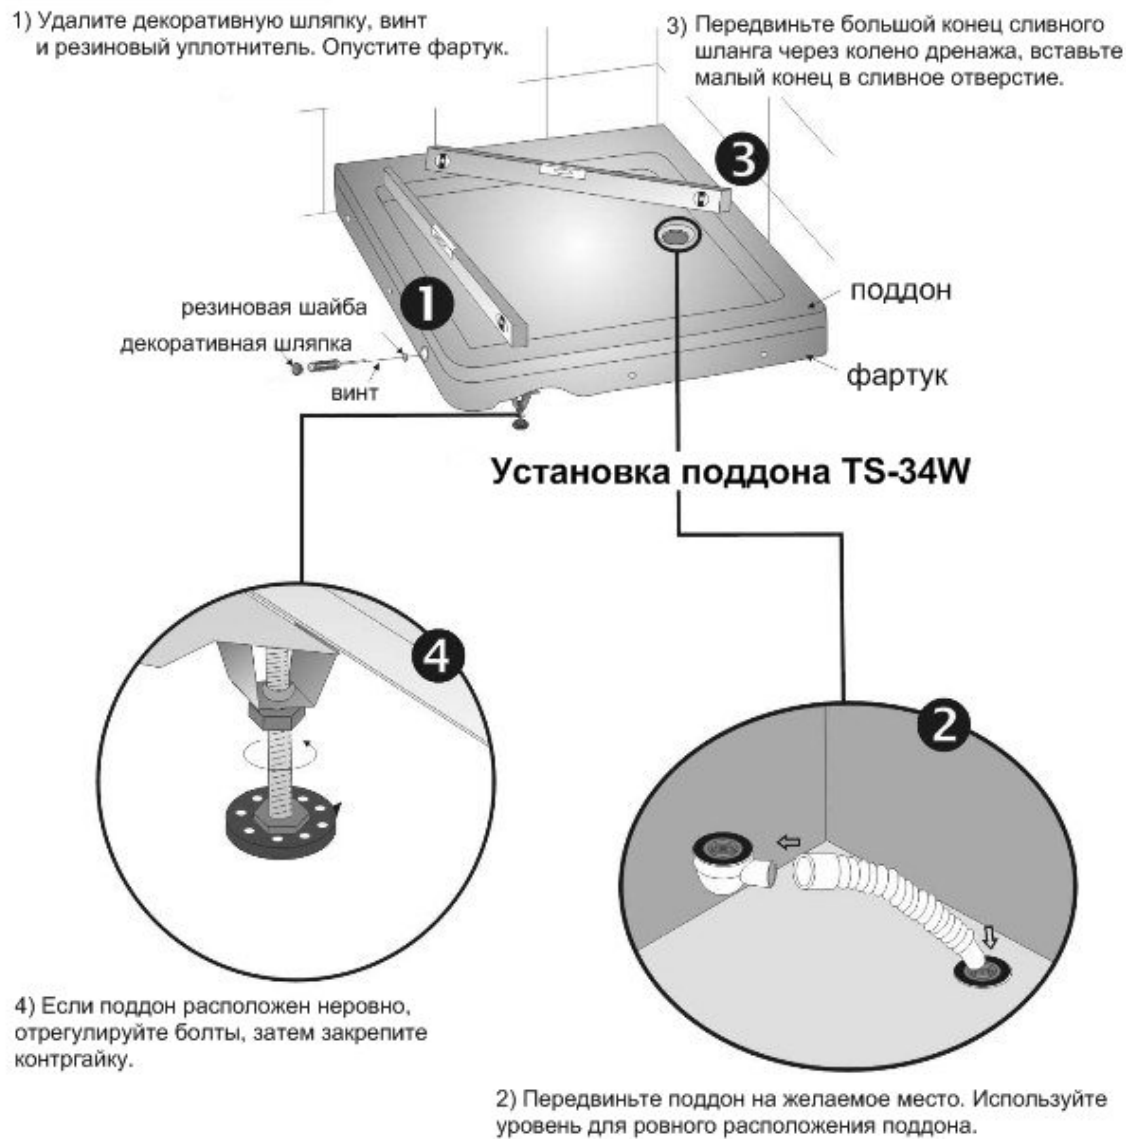

Примечания:


- 1) Процедура применима и к другим моделям;
- 2) Внутренний диаметр канализационного отверстия не должен быть меньше внешнего диаметра сливного шланга, иначе дренаж затруднится.

2. Установка стеновой панели

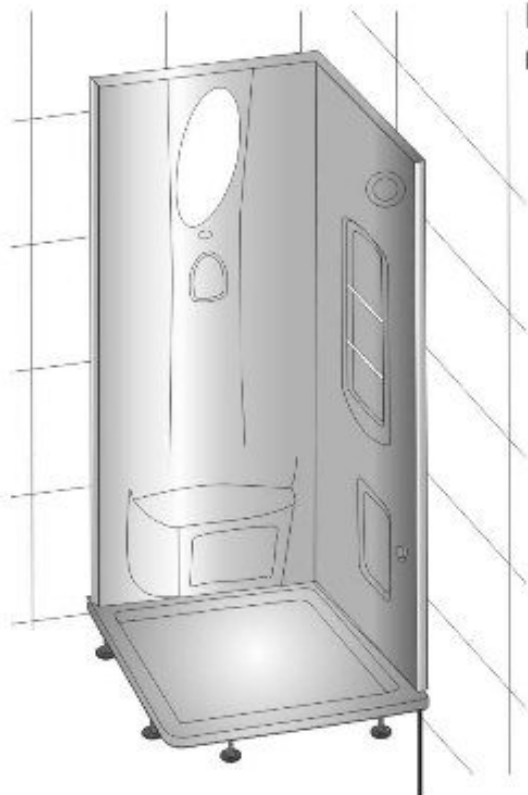

Установка стеновой панели TS34W


Процедура установки стеновой панели применима на всех видах душевых кабин.

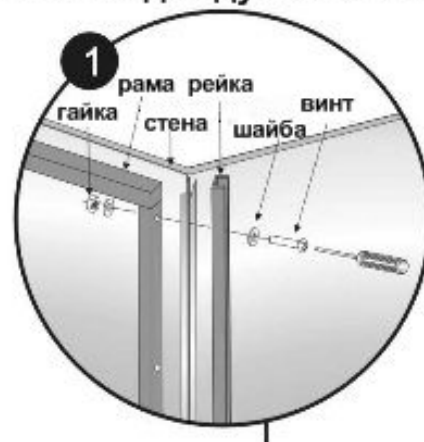


1) Используйте одну рейку, семь винтов M5x40, ф15 плоские шайбы и гайки M5 для фиксации стеновых панелей к большой стальной раме. (Не применимо для TS-35W/35WR)




2) Подвиньте поддон от стены на желаемую позицию. Поставьте собранные стеновые панели на поддон. Используйте 3 винта M5x35, 4 винта M5x50 (для TS-35W/35WR - только 3 винта M5x35), ф5 плоские шайбы и гайки M5 для соединения стен с большой и малой стальными рамами (для TS-35W/WR рам нет) к поддону.

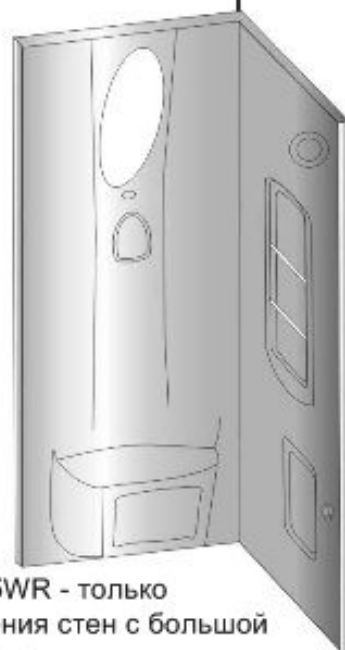

3. Соединение колонны к поддону

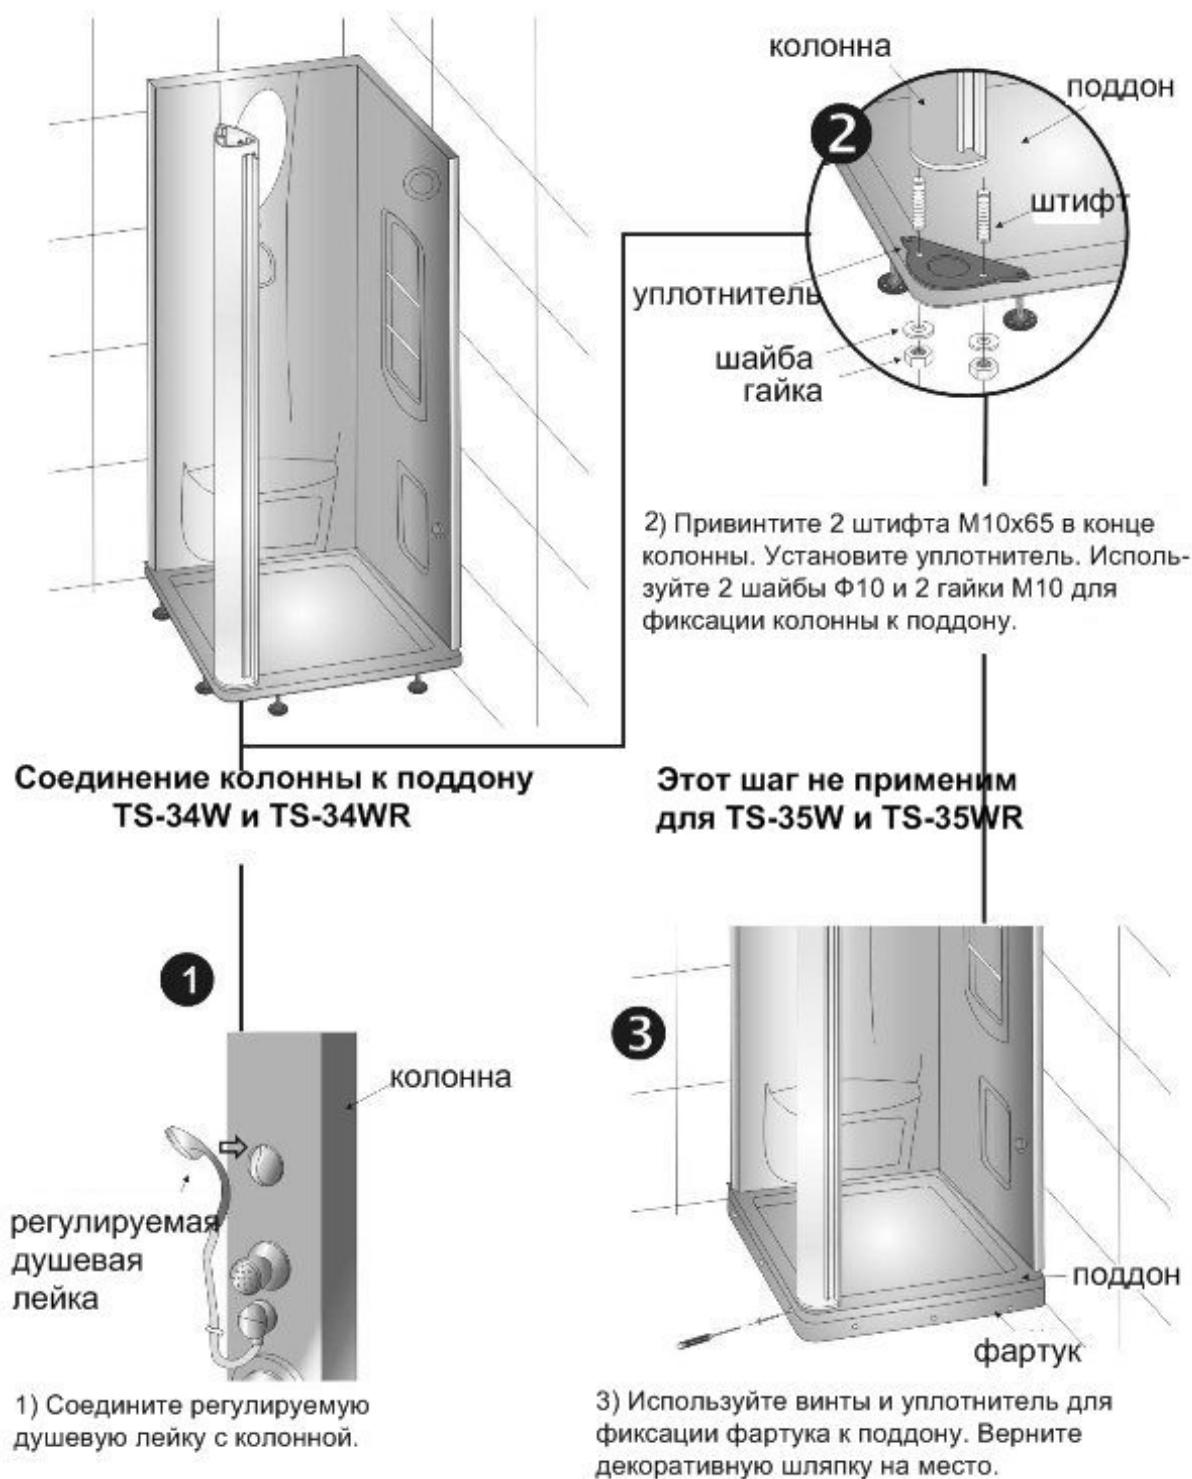

4. Сборка дверной рамы

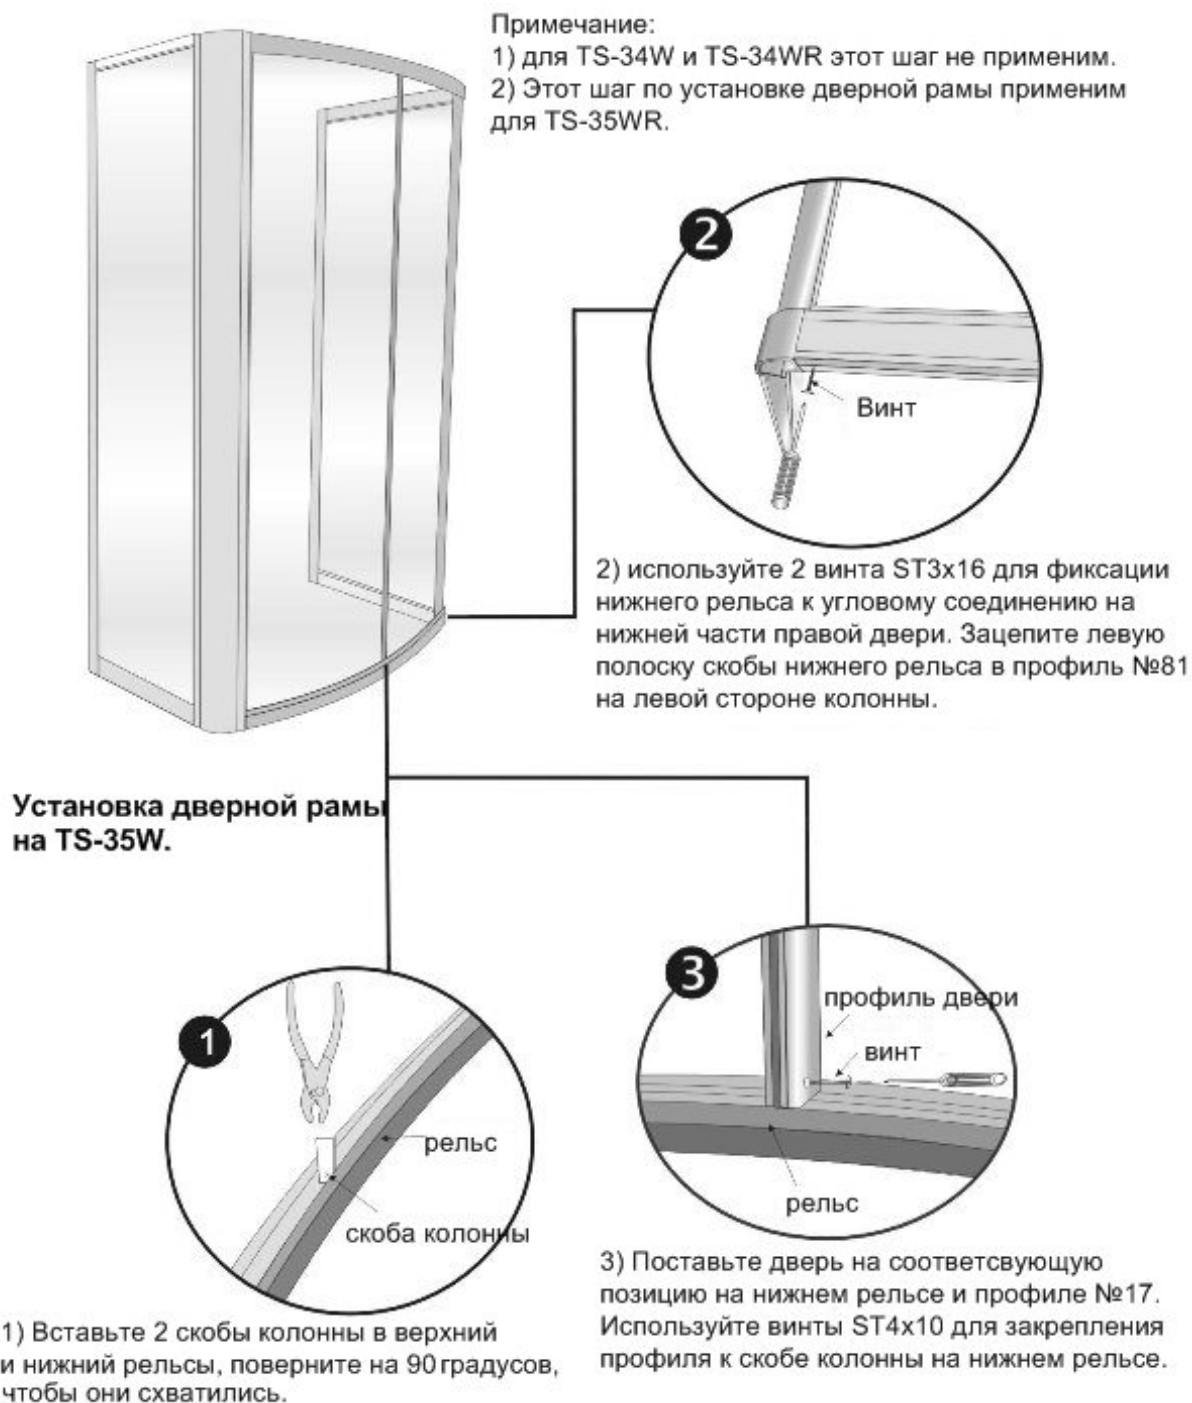



7) Вдавите уплотнитель ТМ-8 в отверстие между неподвижной дверью и профилем №17.



5) Используйте винты ST4x10 для фиксации профиля неподвижной двери к скобе колонны на верхнем изогнутом рельсе.



6) Передвиньте верхний рельс на левую неподвижную дверь. Соедините левую дверь к профилю №88, чтобы профиль схватился с полоской скобы спереди нижнего рельса. Используйте 2 винта для фиксации верхнего рельса к боковому профилю.

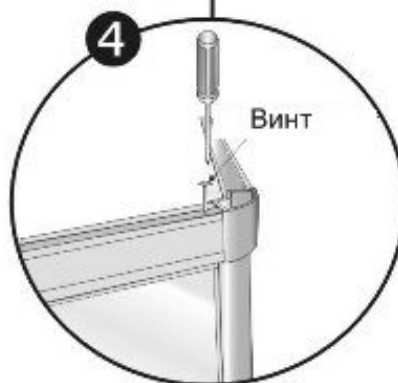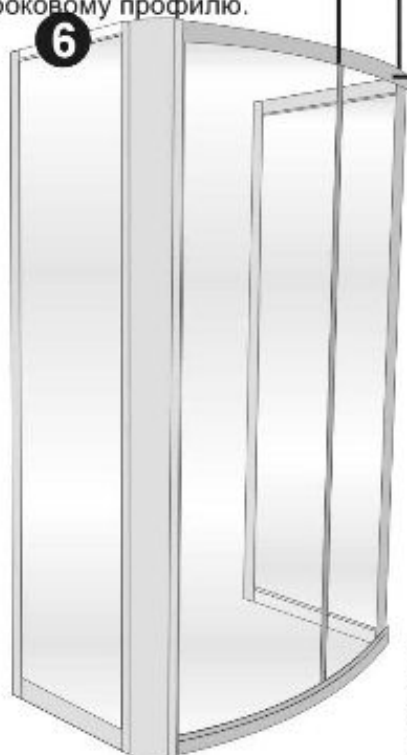

10) Установите верхний рельс над угловыми соединениями на верхней части фиксированного рельса и правой двери. Зацепите левую скобу на правом изогнутом рельсе в профиль №81. Используйте 2 ST3x16 для фиксации верхнего изогнутого рельса к угловому соединению рельса.

5. Установка неподвижной двери и рамы

Примечание: Этот шаг установки двери применим для TS-34WR и дверной рамы TS-35WR.



1) Поставьте дверь в паз правой колонны. Используйте 7 винтов M5x20, плоские шайбы ф5 и гайки M5 для фиксации профиля двери и рейки к стене кабины.

Установка двери TS-34W.




1) Поместите раму спереди поддона, чтобы боковой профиль схватил внутреннюю поверхность стены.
2) Используйте 2 кронштейна M10x65, шайбы ф10 и гайки M10 для фиксации колонны к поддону.
3) Используйте 3 винта ST5x20 для фиксации нижнего рельса к поддону.
4) Заново установите фартук.

6. Установка крыши

3) Используйте 2 винта M10x65, шайбы ф10 и гайки M10 для фиксации колонны к крыше.

1) Вставьте один уплотнитель на верх колонны. Поставьте крышу на верх стеновой коробки и закрепите дверную раму.
2) Используйте 4 винта M5x20 (для TS-34W/WR - 3 винта M5x20 и 4 винта M5x40), плоские шайбы ф5 и гайки M5 для фиксации крыши к стеновой коробке.

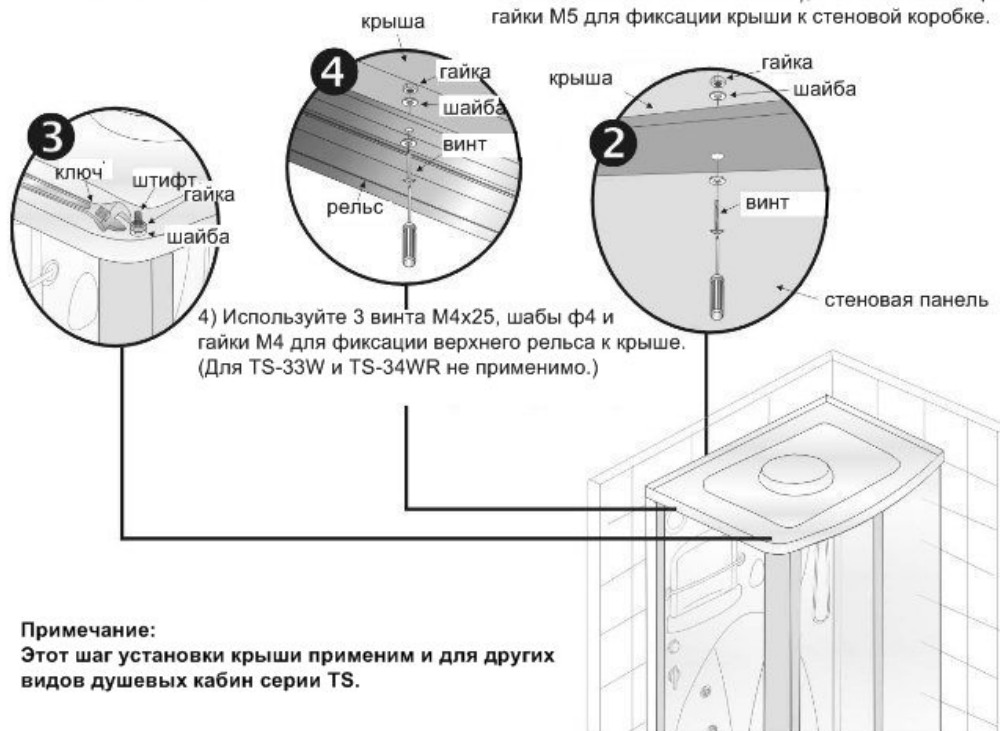

Примечание:
Этот шаг установки крыши применим и для других видов душевых кабин серии TS.

Установка крыши TS-35W


7. Соединение воды и электричества



1) Установите электропроводку в соответствии со схемой в Инструкции.
2) Установите водоснабжение по схеме, данной в Инструкции.
3) Слейте воду из труб, установите 2 латунных колена, фильтр и уплотнитель к трубам. Используйте 2 металлических шланга с уплотнителями к соответствующим источникам воды. Соедините шланги как показано на рисунке.
4) Поставьте душевую кабину в угол комнаты.


8. Установка подвижной двери

1) Используйте 7 винтов M5x20, плоские шайбы ф5 и гайки M5 для фиксации боковых профилей подвижной двери и стенок кабины.

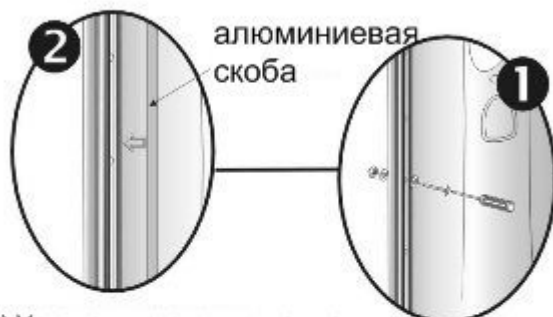

2) Установите алюминиевую полосу скобы.


4) Используйте винт ST4x20 для фиксации нижнего держателя оси к поддону.

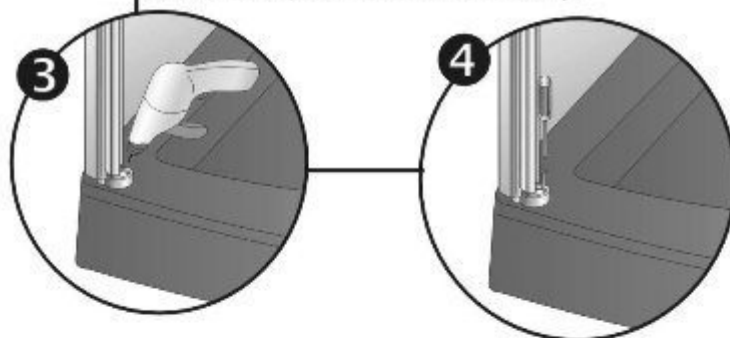

3) Следуйте позиции отверстия для соединения в нижнем держателе оси, чтобы сделать отверстие ф3,5 в поддоне.



5) Снимите крышку с профиля подвижной двери.

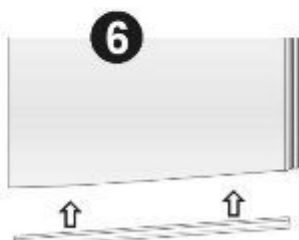


6) Вденьте 2 уплотнителя RV38 в низ и верх двери.




8) Вставьте крышку оси.

7) Соедините дверь с боковым профилем так, чтобы ее нижний паз вошел в нижнюю ось.


Установка подвижной двери TS-34W/ 34WR

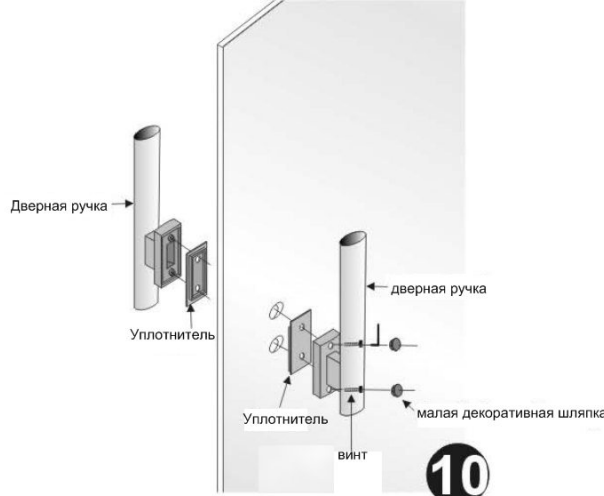	
9) Используйте винты М5х6 для фиксации крышки оси к верхнему держателю оси и нижнюю ось к нижнему держателю. Убедитесь, что зазор между дверью и краем поддона равномерный.	10) Используйте 2 винта М5х20 для фиксации дверной ручки к двери. 11) Вставьте 2 малых декоративных шляпки в основы дверных ручек.

1) Повесьте верхний роллер двери в паз верхнего рельса.

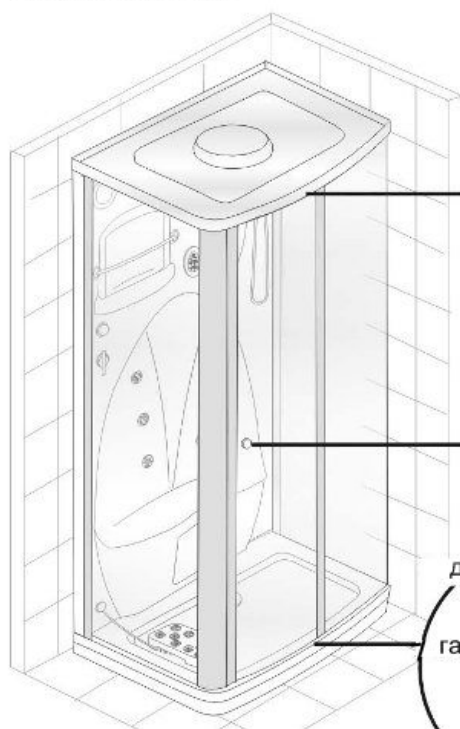

Установка и регулирование двери TS-35W/WR.

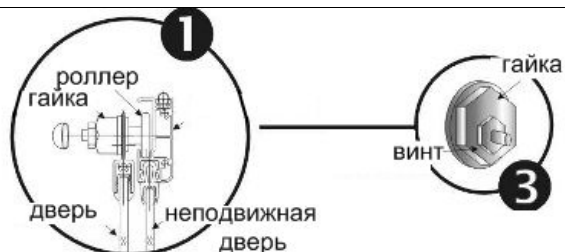


3) Слегка подвигайте дверь, убедитесь, что она открывается свободно, а зазор равномерный. Поверните гайку, закрепите контр-гайку.

2) Отрегулируйте гайку нижнего роллера так, чтобы нижний ролер вошел в паз нижнего рельса.



4) Установите дверную ручку на дверь.

9. Проверка и регулировка

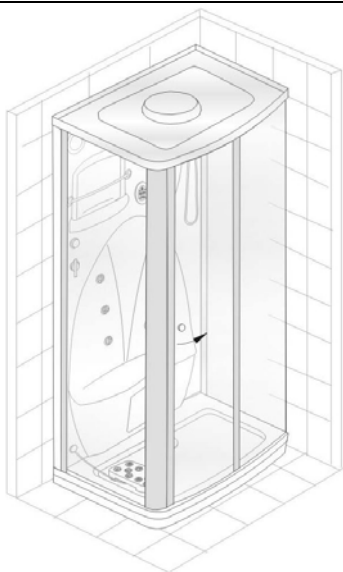


**Проверка и регулировка
душевой кабины TS-35W**

Примечание: этот шаг применяется для проверки и регулирования других видов паровых кабин серии TS.

После установки проверьте положение кабины, легко ли открывается и закрывается дверь. Если необходимо отрегулируйте роллеры и боковые профили, чтобы дверь открывалась свободно.

10. Нанесение герметика

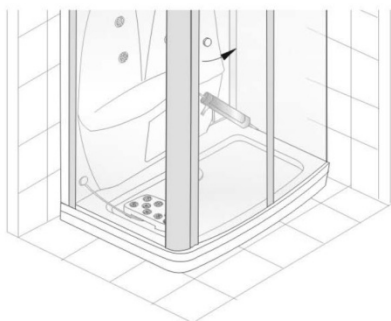

**Нанесение герметика
на TS-35W**


После проверки и регулировки заполните герметиком зазоры между стеновыми панелями, крышей и поддоном для предотвращения протечек.

Примечание: этот шаг применяется для нанесения герметика на другие виды паровых кабин серии TS.

IX. Эксплуатация

1. Панель управления

А) Кнопки панели управления

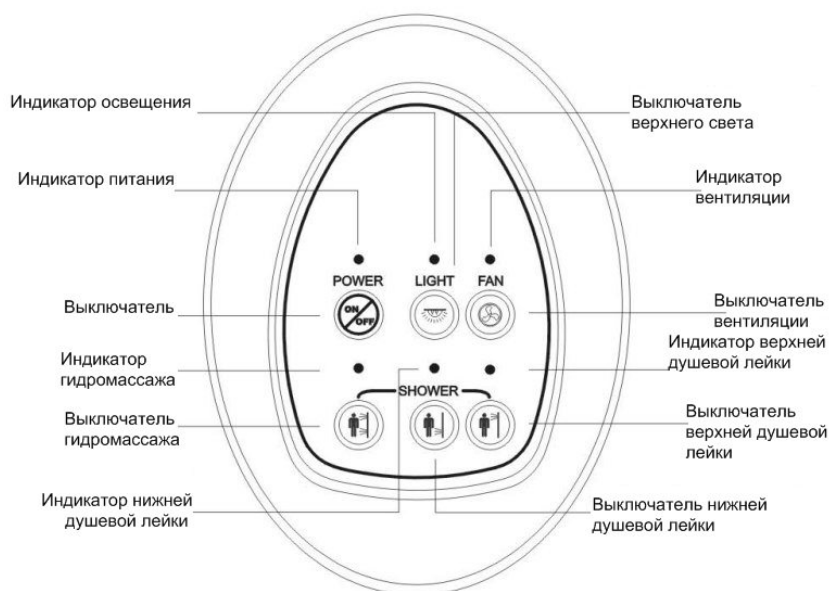

В) Использование

- Для начала использования душевой кабиной нажмите кнопку . Загорится индикатор питания. Повторное нажатие кнопки выключит изделие от источника питания.
- Для включения верхнего света нажмите кнопку  после включения изделия в сеть. Загорится индикатор верхнего света, повторное нажатие на кнопку выключит верхний свет.
- Нажав кнопку , вы включите функцию вентиляции. Загорится индикатор вентиляции, повторное нажатие приведет к выключению функции.
- Нажатием кнопки  вы включите работу верхнего душа. Загорится соответствующий индикатор. Повторное нажатие выключит верхний душ.
- Нажатием кнопки  вы включите работу нижнего душа. Загорится соответствующий индикатор. Повторное нажатие выключит нижний душ.
- Для включения гидромассажа нажмите кнопку , загорится индикатор гидромассажа. Повторно нажав кнопку, вы выключите функцию гидромассажа.

2. Функции душа

А. Использование вентиля смесителя:

Потяните за ручку вентиля смесителя как показано на рис.

- Поверните ручку по часовой стрелке для получения горячей воды.
- Повернув ручку против часовой стрелки, вы получите холодную воду.
- Установите ручку в среднем положении, и вода перемешается, вы можете регулировать температуру по желанию.

**В. Использование вентиля распределения воды:**

Повернув ручку вентиля распределения воды на позицию желаемой функции, потяните за ручку, вы установили соответствующую функцию.

- Верхний душ: поверните колесико вентиля распределения воды на позицию , потяните за ручку вверх. Для выключения работы верхнего душа опустите ручку.
- Подвижная (регулируемая) форсунка: поверните колесико на позицию , потяните за ручку. Для выключения работы душа регулируемой форсункой опустите ручку.
- Малые форсунки на профилях: поверните колесико на позицию , потяните за ручку. Для выключения работы малых форсунок на боковых профилях опустите ручку.
- Малые форсунки: поверните колесико на позицию , потяните за ручку, нажмите на кнопку  на панели управления.

**С. Массажер стоп**

Вытащите массажер, который висит на стене, положите его под ноги.

Поверните ручку вентиля распределителя на позицию , потяните за ручку. Сильные потоки воды пойдут из массажера. Для улучшения качества массажа стоп передвигайте ногами, меняя положение ступней.



D. Подвижная форсунка

Повернув кольцо на форсунке, вы можете выбирать из трех режимов.



режим №1



режим №2



режим №3

E. Держатель душа

Повернув ручку держателя душа против часовой стрелки, вы можете передвинуть душевую лейку вдоль держателя на желаемую позицию. Поверните душевую лейку, чтобы придать желаемое направление потока воды. Придав желаемое положение душевой лейке, закрутите ручку на держателе, тем самым зафиксировав положение.



Держатель душа

F. Малая форсунка

Поверните малую форсунку на желаемую позицию.



Малая форсунка








G. Удаление крышки дренажа

Если сливное отверстие забилось инородными предметами, потяните за крышку дренажа и удалите ее. Затем выньте фильтр и очистите его.



Крышка дренажа

Меры предосторожности

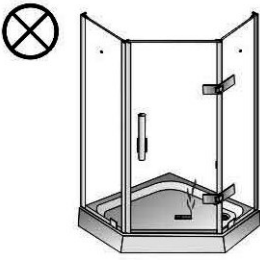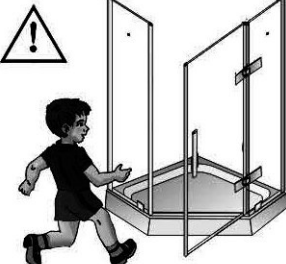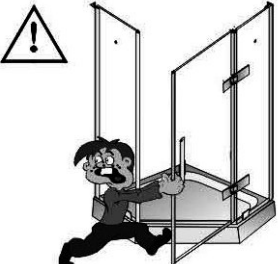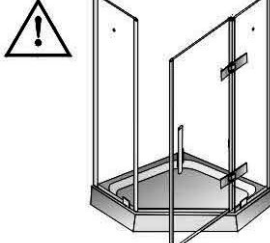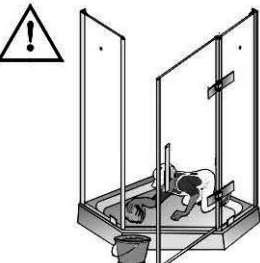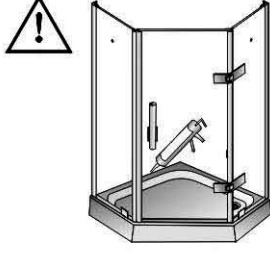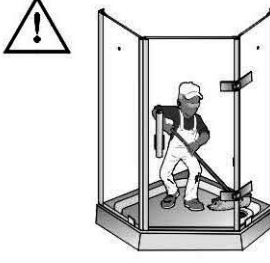		
Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями пользоваться устройством без присмотра.	Никогда не взбирайтесь на крышу кабины и не вешайте тяжелые предметы.	Во избежание повреждения кабины избегайте ударов твердыми предметами.
		
Во избежание пожара или повреждения никогда не оставляйте непогашенную сигарету вблизи от поддона, избегайте попадания пепла от сигареты на поверхность изделия.	Будьте осторожны, не споткнитесь – поддон выше пола.	Не кладите руки в зазор между дверью и кабиной.
		
Обычно на поверхности присутствует мыльная пена, будьте осторожны, не поскользнитесь.	Обеспечивайте достаточное проветривание изделия после каждого использования во избежание возникновения неприятных запахов и плесени.	Для очистки используйте нейтральные средства и мягкую ткань. Никогда не используйте кислотосодержащие средства, спирт, аммиак и т.п.
		
Для удаления накипи используйте зубную пасту и мягкую ткань.	Если герметик отошел, возможна протечка воды. Нанесите герметик заново.	Следите за чистотой изделия во избежание засорения сливного отверстия волосами, грязью и т.п.