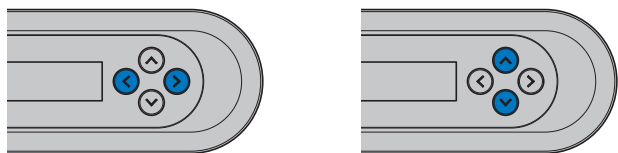


Geberit AquaClean Mera Comfort

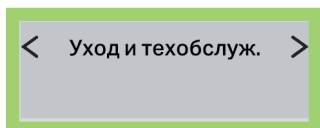
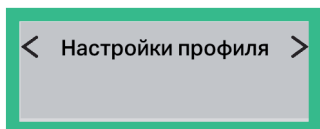
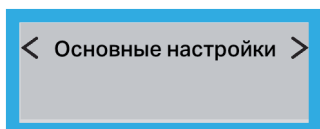
Обзор возможностей программирования

С задней панели пульта дистанционного управления можно выполнить системные настройки устройства.



- Для активации дисплея нажать на любую кнопку на задней панели пульта дистанционного управления. В целях экономии заряда батареи дисплей отключается самостоятельно через 30 секунд.
- При нажатии кнопки со стрелкой и ее удерживании в течение более 2 секунд происходит возврат к меню [Основные настройки].

Здесь предлагаются следующие главные меню










Для сохранения измененных настроек в памяти необходимо полностью пролистать все пункты меню, чтобы на дисплее снова отобразилось главное меню.

Изменение основных настроек

Индикация на дисплее	Указание
Выбрать язык Русский	Выбор языка индикаций
Жесткость воды жесткая	Регулируемая жесткость воды: жесткая/средняя/мягкая → смотрите сайт Удаление известкового налета из устройства
Промывка системы выкл. вкл.	[вкл.] = Промывка системы запускается, как только устройство распознавания распознает пользователя на сиденье унитаза. [выкл.] = Промывка системы запускается перед процессом омывания, сразу же после нажатия кнопки. Если функция промывки системы выключена, время смыва перед процессом омывания составляет прибл. 15 секунд.
Цвет подсветки белый	Цвета подсветки: белый/синий/бирюзовый/пурпурный/ оранжевый/желтый/теплый белый
Яркость подсветки	Настройка яркости подсветки
Подсветка при приближении	[вкл.] = Подсветка горит непрерывно. [выкл.] = Подсветка деактивирована. [при приближении] = Подсветка включается автоматически при распознавании пользователя. [в темноте.] = Подсветка включается в условиях низкой освещенности при распознавании пользователя.
Диап.распоз.крыш.унит.	Дальность распознавания для подъема крышки
Крышка унит. открыв. выкл. вкл.	[вкл.] = Крышка унитаза открывается автоматически. [выкл.] = Крышка унитаза не открывается автоматически.
Крышка унит. закрыв. выкл. вкл.	[вкл.] = Крышка унитаза закрывается автоматически. [выкл.] = Крышка унитаза не закрывается автоматически.
Нагрев сиденья унит.	Настройка температуры для подогрева сиденья унитаза



Индикация на дисплее	Указание
Очистка воздуха выкл. вкл.	[вкл.] = Очистка воздуха запускается, как только устройство распознавания распознает пользователя на сиденье унитаза. [выкл.] = Функция очистки воздуха деактивирована.
Доп. очистка воздуха выкл. вкл.	[вкл.] = Очистка воздуха продолжается еще в течение 2 минут. [выкл.] = Очистка воздуха не продолжается.
Маятн. движение выкл. вкл.	[вкл.] = Маятниковое движение штуцера для омывания активировано. [выкл.] = Маятниковое движение штуцера для омывания деактивировано.
Напор омывающей струи	Напор омывающей струи биде анальной зоны
Полож. штуцера	Положение штуцера биде анальной зоны
Напор струи дам. душа	Напор омывающей струи дамского душа
Пол. штуцера дам. душа	Положение штуцера дамского душа
Нагрев воды для омыв. выкл. вкл.	Настройка температуры воды для омывания
Фен выкл. вкл.	[вкл.] = Функция фена автоматически включается после процесса омывания. [выкл.] = Функция фена деактивирована.
Нагрев фена	Настройка температуры фена
Автом. задејств. смыва выкл. вкл.	Данное меню появляется только при условии установки дополнительного интерфейсного модуля к механизму задејствования смыва.

Создание профиля пользователя

Индикация на дисплее	Указание
	Соответствует кнопкам профиля пользователя на передней панели пульта дистанционного управления
	[вкл.] = Промывка системы запускается, как только устройство распознавания распознает пользователя на сиденье унитаза. [выкл.] = Промывка системы запускается перед процессом омывания, сразу же после нажатия кнопки . Если функция промывки системы выключена, время смыва перед процессом омывания составляет прибл. 15 секунд.
	Настройка температуры для подогрева сиденья унитаза
	[вкл.] = Очистка воздуха запускается, как только устройство распознавания распознает пользователя на сиденье унитаза. [выкл.] = Функция очистки воздуха деактивирована.
	[вкл.] = Маятниковое движение штуцера для омывания активировано. [выкл.] = Маятниковое движение штуцера для омывания деактивировано.
	Напор омывающей струи биде анальной зоны
	Положение штуцера биде анальной зоны
	Напор омывающей струи дамского душа
	Положение штуцера дамского душа
	Настройка температуры воды для омывания
	[вкл.] = Функция фена автоматически включается после процесса омывания. [выкл.] = Функция фена деактивирована.
	Настройка температуры фена

Главное меню «Уход и техобслуживание»

Индикация на дисплее	Указание
	Индикация в днях до проведения следующего удаления известкового налета
	[да] = Запуск процесса известкового налета. → смотрите сайт Удаление известкового налета [нет] = Переход в меню [Показать инф. устр.]
	
	Процедуру удаления известкового налета не следует прерывать после заливки средства для его удаления, так как в противном случае средство просто напрасно смывается. На дисплее отображается индикация [Идет промывка устройства...].
	Сообщение об этапе автоматической процедуры удаления известкового налета
	[да] = Индикация информации об устройстве [нет] = Переход в меню [Сообщ. об ошибке]
	Тип/оснащение модели
	Артикульный номер Geberit
	Серийный номер устройства (необходимо сообщить при обращении в сервисную службу)
	Дата первого включения
	Код ошибки отображается только в случае сбоя. → смотрите Светодиод состояния на боковой панели управления
	[да] = Включение демонстрационного режима [нет] = Переход в меню [Калибровка крышки унитаза]
	Запрос подтверждения активации демонстрационного режима

Индикация на дисплее	Указание
	Запрос подтверждения для настройки угла открытия крышки унитаза
	Угол открывания крышки унитаза